### SoftBank

SoftBank **832SH Starter Guide** 使い方ガイド
Includes An English First Step Guide

### このたびは、SoftBank 832SHをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●SoftBank 832SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ●本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### SoftBank 832SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ソフトバンクは、はじめています。 続けていきます。 環境への取り組み。



### 請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。 紙資源削減を実現します。

### 申込書 ⇒ 電子化(一部)

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。 紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

### 個別包装箱⇒小型化

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、 省資源に貢献します。

### 取扱説明書⇒薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。 詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

### 目 次

こんなことは絶対にダメ…2 ココがスゴイ 頼もしい…4 ソフトバンクの3Gサービス…6 本書の見かた…7

### 各部の名前/はたらきや、メニュー操作などの基本操作/情報を説明しています。

基本 各部の名前···10 ボタン···12 電源On/Off···14 基本操作···16

操作 モバイルウィジェット…22 便利な操作…24 マナー…28 セキュリティ…29

暗証番号…30 マーク…31

### 文字入力や電話帳、セキュリティなど、各機能共通の操作について説明しています。

| 文字入力…34 雷話帳…38 データ管理…40 ヤキュリティ機能…42 バーコード…44 赤外線诵信…46 メールアドレス変更…48 ソフトウェア更新…49

その他の機能■…50

電話やメール、カメラなど、各機能の使いかたを説明しています。

機能 電話 (オプションサービスを含む)…52 メール…58 インターネット…62 カメラ…66 メディアプレイヤー…70 その他の機能四…72

使用上のご注意や各種サポート情報など、その他の情報を掲載しています。

電池パックの充電…74 USIMカード…76 故障かな?と思ったら…78 メニュー一覧…82 付録 安全上のご注意…85 お願いとご注意…93 携帯電話機の比吸収率(SAR)について…98 おもな仕様…100 索引…102 保証書とアフターサービス…104

First Step Guide… i

※お問い合わせ先は巻末に記載しています。



共通

本書内の画面は、実際の画面表示とは 異なりますのでご了承ください。



付属品 雷池パック(SHBCC1)

### 取扱説明書をダウンロードしましょう!

ソフトバンクモバイルホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書(PDF ファイル)がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひ ご活用ください。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/832sh/



### こんなことは絶対にダメ

死亡や大きなケガの可能性があります。

ケータイは便利な道具です。でも使いかたを誤ると、機器の発熱・発火・破裂・感雷 といった危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れもあります。 以下の内容および、85ページの「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

### 充電端子を接触させない



金属製のストラップや ヘアピンなどで充電端 子どうしを接触させる と非常に危険です。持 ち運び時にも十分ご注

### 水や海水につけない/濡らさない

加熱しない

水濡れによる故障だけ でなく、内部に水が入 ると火災や感電の原因 となります。水などの 入った容器の近くにも 置かないでください。



### 分解/改造しない



キャビネットを開けた り改造しないでくださ い。感電やケガの原因 となります。修理等は ソフトバンクにご依頼 ください。

乾燥などの目的で、電 子レンジなどの加熱

調理機器に入れない でください。また、高 温になる場所で使用 しないでください。



こんな取り扱いはとっても危険!

### こんな使いかたは絶対NG!





### クルマの運転中

運転中の利用は厳禁です。 メールを見るだけで処罰の 対象となります。

### 飛行機や病院

飛行機の計器や病院の医療 機器に影響を与える可能性 があります。\*\*

### 指定品以外の使用

充電器/電池パックなどは 必ずソフトバンク指定のも のをお使いください。

※航空機内で携帯電話を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください。

### 電池パックは特にご注意!

電池パックは取り扱いを誤ると非常に危険です。死亡または重傷を 負う恐れもあります。次のことを必ずお守りください。

- ○加熱したり火の中へ投入しない
- ○高温になる場所(火や暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、 炎天下の車内など)で充電・使用・放置しない
- ○分解/改造/破壊はしない、衝撃を与えない
- 〇水につけたり、濡らさない
- ○外傷、変形の著しい電池パックは使用しない
- ○指定品以外の充電器は使用しない
- ○本機に無理に装着しない/本機以外には使用しない
- ※漏液して液が目に入ったときは、こすらずきれいな水で十分に洗ったあと、直ち に医師の治療を受けてください。
- ※電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れるこ とがありますが、安全上問題はありません。

お使いになる前に、必 ず85ページの「安全 上のご注意」をお読み ください。



### 832SH

### ココがスゴイ 頼もしい

ようこそ。SHケータイの世界へ。

まずは、このケータイの特長を見ていきましょう。

コンパクトなフォルムに使える機能やサービスをバランスよくパッケージ。 操作性にも優れ、実質を重視するあなたにピッタリのジャストフィットケータイです。

### 手のひらにジャストフィット! コンパクトフォルム

持ったときの心地よさを重視した、スリム& コンパクトボディ。飽きのこないシンプルな デザインも自慢です。

### 充実のスタンダード機能 使える機能を満載

AF3.2メガカメラやPCサイトブラウザな ど、しっかり使える機能を満載。長く、安心し てお使いいただけます。

### ボタン操作にこだわった! 快適・安心の操作性

指のふくらみや動きを考慮したアークリッジ キーを採用。心地よい確かなクリック感で、文 字入力をしっかり支えます。

### さらに便利に、快適に! 最新サービスに対応

モバイルウィジェットやダブルナンバーな ど、魅力あふれる最新サービスにも対応。さら に便利で快適なケータイライフを支えます。



スタイルも機能もジャストフィット

### こんな特長・機能が頼もしい。

### インターネットは横表示で快適に 高画質大型液晶

高画質3.0型WOVGA液晶を搭載。 インターネットを横表示の大画面 で、ワイドに楽しむことができます

### のぞき見を鮮やかにシャットアウト! カラーベールビュー

上下左右からののぞき見をしっかり シャットアウト。カラー対応でさらに かわいく頼もしくなりました。



### 待受画面をより便利にアレンジ! モバイルウィジェット

待受画面に便利なサービスやアプリ ケーションへの入口を配置。自分だけ のデスクトップがアレンジできます。

### 専用ボタンで一発検索! スマートリンク辞書

内蔵の辞書やネット辞書で知りた い言葉をすぐに検索。文字入力中や サイト閲覧中にも利用できます。

### もちろん、おなじみのアノ機能も!

このケータイは、おなじみのアノ機能ももちろん搭載。バランス感覚 に優れたケータイライフを楽しんでください。

- ロTVコール □ 着デコ
- □世界対応ケータイ □メディアプレイヤー
- 口SIアプリ
- ロPCサイトブラウザ
- □RSSフィード PC X-II
- □カレンダー/予定リスト
- ロアラーム
- □電卓/マネー積算メモ □見せかけコール

- □ストップウォッチ
- コキッチンタイマー ロボイスレコーダー
- □世界時計
- コメモ帳 口ちょこっとメモ
- ロバーコードリーダー
- □名刺読み取り 口文字読み取り
- □電子ブック
- ロブログツール □赤外線通信 など

次のページではソフ トバンクの3Gサービ スを紹介しています。



### ソフトバンクの3Gサービス

ケータイライフを大きく広げる、ソフトバンクの3Gサービス。 Yahoo!ケータイ(インターネット)やメールはもちろん、いろいろな情報サービスが満載で す。ケータイでバーコードを読み取って、サイトにジャンプしてください。

● 読み取ったQRコードのリンク先へアクセスすると、通信料がかかります。

### 世界対応ケータイ

日本国内と同じ電話番号、メール アドレスでカンタンに海外で利 用することができます。



### ダブルナンバー

2つの電話番号とメールアドレスが利用できるサービス。使い分けに便利です。



### S!情報チャンネル

欲しい情報が自動的に届く配信 サービス。毎日の情報収集に欠か せません。



### 着デコ

相手の着信画面に、テキストや画像、サウンドを組み合わせて表示できます。



### S!速報ニュース

ニュースや天気などの情報を自動的に受信。待受画面ですぐに確認できるようにすることもできます。



### S!一斉トーク

メンバーどうしで声の伝言を一 斉に配信。トランシーバー感覚で 楽しめます。



### S!ともだち状況

メンバーどうしで気分や状況を リアルタイムにやりとり。友達の 現状がひとめでわかります。







### 本書の見かた

本書では、お買い上げ時の状態での操作を中心に説明しています。また、あらかじめ下記の表記方法をご確認のうえ、お読みください。

### マルチガイドボタンの表記



- 中央を押すことを示しています。
- ◆◆ 左または右を押すことを示しています。
- ♪ 上または下を押すことを示しています。
- ♣ 上下左右のいずれかを押すことを示しています。
- ※単独のボタンは、回または回など、押す方向を「●」で示したマークにしています。

### サイドボタンの表記



- ※ は または を押すことを示しています。

### 項目選択の表記

「 」が付いているものは画面の項目を選択することを示しています。




「」が付いていないものは対象となるもの(メールや画像)を選ぶことを示しています。

### **MEMO**

各部の名前	はじめに知っておきましょう!	10
ボタン	ボタンのはたらきを覚えましょう!	12
電源On/Off	電源を入れてみましょう!	14
基本操作	基本操作を覚えましょう!	16
モバイルウィジェット	待受画面をアレンジしましょう!	22
便利な操作	こんな操作も知っておきましょう!	24
マナー	マナーを守って使いましょう	28
セキュリティ	セキュリティにご注意を	29
暗証番号	暗証番号をお忘れなく	30
マーク	マークの意味を知りたいとき	31

# イ各部の名前とはたらきを覚えまし

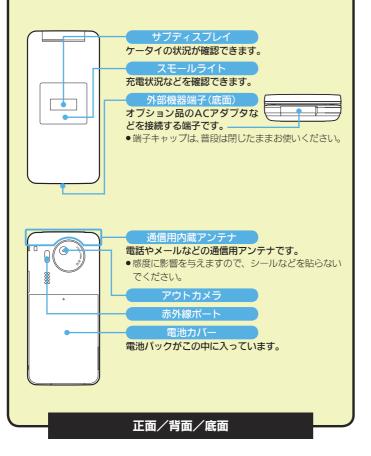




次は、ボタンのはたらきを見てみましょう。

# のは

### 選択/実行 モバイルウィジェット操 項目の選択や実行操作を 夕 作画面を表示します。 行います。 Yahoo!ケータイ 夕り メールメニューを表示し Yahoo!ケータイに接続 ます。 します。 ショートカット (°) メディアプレイヤー メディアプレイヤーが起 登録されている機能のリ \*4f° \*5k° #68 ストを表示します。 動します。 目的別にボタ **8**¢ 59 ダイヤル/文字入力 -₩/**X**‡ %O ₽#¥ 電話番号や文字を入力し 操作を中止したり、前の (## D) ます。 画面に戻ります。 ( · 辞書 ンのはたらきを見て スマートリンク辞書が起 電話帳 動します。 電話帳検索画面を表示 発信履歴 します。 発信履歴を表示します。 着信履歴 着信履歴を表示します。 カレンダー 【長押し】カレンダーを 終了 表示できます。 ±3₽ 操作や通話を終了します。 いきま #5 k • #6 N 発信 1.4° 雷源 \*8ÿ 電話の発信を行います。 【長押し】電源On/Off ##/<del>X</del>+ ### ₽#¥ を行います。 全通話履歴 辞書口 着信履歴/発信履歴を ( e ※印の機能は、キーショート まとめて表示します。 カット設定で変更できます。 基本操作/機能起動用ボタン

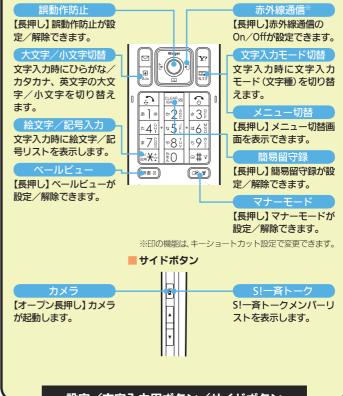

設定/文字入力用ボタン/サイドボタン

電源を入れるときは、画面が点灯するまででを押します。 電源を切るときは、「のを長く押します。

- ●電源が入らないときは、充電してください。(でで75ページ)
- 最初に電源を入れたときは、次の準備作業が必要です。



◎でメニュー選択 (「標準メニュー」が オススメ)



姓と名を続けて入力 (姓を入力した あとは•)



○で次回の 表示方法を選択▶ ● (待受画面が表示)

### ネットワーク自動調整



はじめて●、○、□、□のいずれかのボタンを押したとき は、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

●ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻が設定され、メー ルやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービス や、カメラなどが利用できるようになります。













メインメニュー 表示

メール Yahoo!

S!アブリ

自動調整完了

電源On/Off(ネットワーク自動調整)



### マーク表示部

電話/メールなどの電波状態 電話/メールはどの電波(棒の数が多いほど良好)



パケットサービス圏内(3G)



パケット通信利用中



表示中、常にパケット通信が行われているわけ ではありません。



未読メールあり



電池レベル(レベルと%を切替表示)

あくまでも目安としてご利用ください。

### デスクトップショートカット/モバイルウィジェット

待受画面から、直接機能やアプリケーション/サービスが起動できます。

- 表示していないときは、○「「を押すと表示します。」
- ●以降の待受画面では、必要な場合を除きモバイルウィジェット/デス クトップショートカットのアイコン表示は省略しています。

### ソフトキー

画面下部に表示される文字は、左 から順に図、●、図を押したとき に操作できる内容を示していま す。



### インフォメーション

電話に出なかったりメール着信 があると、待受画面下部にそれ らをお知らせするインフォメー ションが表示されます。



●♪でお知らせ内容を選び●を押 すと、内容を確認できます。

待受(まちうけ)画面

次は、実際に操作

してみましょう。

### 操作や 機能の呼び 出 かたを覚えまし よう。



ケータイの機能や設定の入口、メインメニュー。 待受画面で●を押すと表示されます。

メインメニューでは、次のことが行えます。



- メールを利用しま
- インターネットに 接続します。
- **9** ゲームなどのアプ リを利用します。
  - スマートリンク辞 書を利用します。
- 静止画や動画を撮影します。 影します。
- 情報ツールを利用 します。

- 便利な機能を利用 します。
- 静止画などのデー 夕を確認します。
- 音楽や動画を再生 します。
- ▲ 便利なサービスを 利用します。
- - 電話関連の機能を 利用します。
- 🔪 🥒 いろいろな設定を します。

### メインメニュー選択

項目選択は昼で行います。●を押すと選んだ機能 が実行されます。

さらにメニューが表示されるものもあります。











項目決定(機能実行)

### メインメニュー

### タブ切り替え

画面上部のタブは、その画面や項目に複数の画面/項目が あることを示しています。 タブの切り替えは「○」で行います。





項目選択/決定



[○]で項目選択、 回で決定。これをくり返し、目的の 機能や操作の画面を表示します。





項目選択



項目決定(機能実行)



メニュ

操作は、次ページも続きます。

## 次は、機能の呼び出しかたを見てみましょう。

### サブメニュー操作



左下に「メニュー」が表示される画面で◎を押すと、その機 能のサブメニューが表示されます。







サブメニュー表示

機能選択→実行

### 戻る操作(前画面/待受画面)



- 1つ前の画面には、、待受画面にはでで戻りま す。
- ●確認操作などが必要なこともあります。



待受画面

メニュー操作②

### 壁紙設定

### メニュー操作のおさらいとして、壁紙を設定してみましょう。

●ここでは、あらかじめ登録されている「固定データ」内の画像を利用す る方法を説明します。カメラで撮影した静止画を利用するときは、「固 **定データ** | の代わりに「ピクチャー | を選んでください。



待受画面 メインメニュー表示



「ディスプレイ設定」選択 「壁紙」選択

• •



💕 カスタマイス\*

💖 日時設定

₩ Language

寒音・パイプ・ライト

#『キーバックライト設定



待受画面に壁紙表示

メニュー操作練習



### クイックオペレーション



待受画面で数字を入力すると、ケタ数に応じて利用できる 機能が表示されます。

機能を呼び出すときは、機能名の前のボタンを押します。







カレンダーが起動

数字を入力

が表示

### キーショートカット

### $\mathbf{Y}'$

待受画面で図、♥、♥を長く押すと、あらかじめ登 録されている機能を呼び出すことができます。 (機能は変更できます。)

### 登録されている機能







S!メール作成画面 表示

- S!メール作成画面表示
- PCサイトブラウザメニュー表示
- 雷話帳新規登録
- ◆ カレンダー表示
- 赤外線通信On/Off
- Yahoo!ケータイメニュー表示

機能の呼び出しかた①

### ショートカット



待受画面で図を押すと、あらかじめ登録されている機能が リスト表示されます。(機能は変更できます。)

リストから機能を選び●を押すと、実行できます。







南 XX/XX/XX(目) [ 日月火水木金土 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 19 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ②: スタップ\*

機能選択→実行

### リスト表示 マルチジョブ機能



機能利用中にショートカットで機能を呼び出す と、複数の機能を切り替えて利用できます。

●「おを押すと、表示中の機能が終了します。







★ XX/XX/XX(月) 日月火水木金 2 3 4 5 6 7 6 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ②: スタップ\*

選んだ機能を実行

機能を切り替えて利用

### 機能の呼び出しかた②

次は、待受画面をア

レンジしてみましょう。

### ウィジェット登録

- よく利用するサービスのアイコンを待受画面に登録します。
- 「器」タブを選べば、機能のアイコンを登録することができます。



### ウィジェット利用



ウィジェット登録/利用

### シート切り替え

シートごとにウィジェットを登録し、切り替えて利用できます。



待受画面

□↓」表示

シート切り替え (押すたびに切り替え)

### ウィジェット解除





ウィジェット選択



はがしました 「はい」選択

•

解除完了

Till 15:05 待受画面からはがす

9ィジ **エッ**トを

ウィジェット管理

最後に、その他の便利な機能を見てみましょう。

### ■を長く押すと、メニューを切り替えることができます。

最初に電源を入れたときにも選択できます。


|よく使うメニューを大きい文字で使用できます。 シンプルメニュー 標準メニュー すべてのメニューを使用できます。

<u>でか</u>文字メニュー すべてのメニューを大きい文字で使用できます。

0.27 <u>়</u> • シンプルメニューに ○ シンプ°ルメニュー 切替えました € 標準灯7-でか文字灯1-でか文字灯っ メニューリスト表示 メニュー選択→決定

### シンプルメニューに切り替えたとき

メインメニューからは、基本的な機能だけが利用できるようになります。 (待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に標準メニューと同様です。)

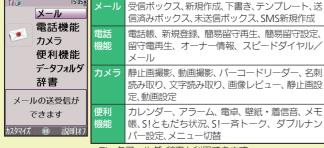

データフォルダ、辞書も利用できます。

メニュー切替



このケータイの電話番号を確認したり、メールア ドレスなどを追加で登録することができます。

確認を終了するときは、⑤を押します。



### オーナー情報編集画面 オーナー情報に登録できる項目

電話/メール	ケータイ電話番号(変更できません)、メールアドレス	
詳細情報	住所、勤務先、ホームページ	
設定	フォト(静止画)	

メールアドレス入力

個人情報の登録/管理には十分ご注意ください。

電話番号確認(オーナー情報)

便利な機能はまだまだあります。

登録しました

登録完了

### ステータスアイコンリスト

園を長く押すと、現在表示されているマークと、その意味が 表示されます。

- ◆そのまま関連する操作が行えるものもあります。
- ステータスアイコンリストを終了するときは、「こを押します。







マーク拡大/意味表示

選んだマークの意味表示

### 誤動作防止



●を長く押すと、誤動作防止が設定され、ボタン操作ができ なくなります。

- 誤動作防止設定中に電話がかかってきたときは、○○を押すと一時 的に電話に出られます。通話終了後、再度設定されます。
- 誤動作防止設定中は「つを長く押しても、電源は切れません。











誤動作防止設定

誤動作防止解除

### その他の便利な機能①

### ガイド機能

操作がわからなくなったときやマークの意味を確認したいときは、 ガイド機能を利用しましょう。

●ここでは、「設定の仕方」を確認する方法を説明します。



待受画面

メインメニュー表示

「ツール」選択→決定



「文書/録音|タブ選択 「ガイド機能」選択→決定



### ヘルプ

サブメニュー内に「ヘルプ」があるときは、そ の機能で有効なボタン操作などを確認できま す。

「ヘルプ」を選び●を押すと、右のよ うな画面が表示されます。



例:静止画撮影画面のヘルプ

### その他の便利な機能②

基本操作の説明は終了です。次ペー

ジからの情報も必ずお読みください。

### セキュリティにご注意を

セキュリティ

ケータイをお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

### 次のような場所では 特にご注意ください

- ■劇場や映画館、美術館など 周囲の迷惑にならないよう、電源を切って おきましょう。
- ■レストランやホテルのロビーなど 静かな場所では、大きな声での通話は控え ましょう。
- ■電車やバスなどの交通機関 車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ■街の中 通行の妨げにならない場所で使いましょう。



### マナーを守るための機能

### マナーモード

着信があったりアラームが 動作しても、ケータイから音 が出ないようにできます。



- カメラのシャッター音などは鳴ります。
- マナーモードを解除するときは、(2・)を長く押します。

### 簡易留守録

電話に出られないとき、相手 のメッセージをケータイに 録音できます。



- ●圏外時や、電源を切っているときは利用できません。
- ●簡易留守録を解除すると きは、を長く押します。

### 電波Offモード

電源を入れたまま、電波の送 受信だけを停止できます。

電話やメール、インターネットなど電波をやりとりする機能は利用できなくなります。

### 白動返信

クルマの運転中など、メール を返信できないときに、自動 的に返信できます。 ケータイのご利用にあたっては、情報の漏えいや悪質なサイトなどにご注意ください。



- 知らない相手からメールが届いたら…迷惑メールの可能性があります。むやみに返信したり、URLや電話番号をクリックすることはさけましょう。
- ●ソフトバンクに迷惑メールとして申告 し、以降同じ相手からのメールを受信し ないようにすることもできます。
- 危険な悪質サイトもあります インターネットのサイトには、悪質なもの や有害なものもあります。特に、個人情報の 書き込みなどは慎重に行いましょう。
- インターネットの利用を制限したり、特定のサイトの閲覧を禁止することもできます。
- ■「ワン切り/なりすまし」にご注意く ださい

電話番号が着信履歴に残っていても、知らない相手の場合、むやみにかけ直すことは危険です。無視しましょう。

### インターネットのセキュリティ(SSL) について知っておきましょう

このケータイには、あらかじめ認証機関から 発行された電子的な証明書が登録されてお り、SSL(インターネット上でデータを暗号化 して送受信する通信方法)を利用できます。

- セキュリティで保護されている情報画面を表示するときは、確認画面が表示されます。●を押すと情報画面が表示されます。
- セキュリティで保護されている情報画面を 表示する場合、お客様は自己の判断と責任 においてSSLを利用することに同意された ものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

28

### 暗証番号をお忘れなく

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

操作用 暗証番号	各機能を利用するときに使いま す。(お買い上げ時は「9999」)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。 契約内容の変更やオプション サービスを一般電話から操作す るときに使います。
発着信規制 用暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。 発着信規制サービスの設定を行 うときに使います。

### 操作用暗証番号を変更する

- ●●◇「設定」●●
- ②「セキュリティ設定」●
- 現在の操作用暗証番号入力→ ●
- 新しい操作用暗証番号入力★●
- 再度新しい操作用暗証番号入力●



### 暗証番号はお忘れにならないよう、 他人に知られないようご注意ください。

他人に知られ悪用されたときは、その損害に ついて当社では責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。

- ●各機能で暗証番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージが表示されます。 操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

### マークの意味を知りたいときし

### 電話/TVコール

- 育 転送電話/留守番電話サービス設定中(呼出なし)
- 自動応答/リモート ■ モニタモード設定中
- 着信音量サイレント 設定中
- 着信音量 | ステップトーン設定中
- 🤇 バイブレータ設定中

### 簡易留守録/留守番電話サービス

- 簡易留守録設定中
- 開件録音あり (簡易留守録設定中)
- ↓ 用件録音あり
  (簡易留守録未設定時)
- 留守番電話サービス 伝言あり

### メール

- 🗾 未読配信レポートあり
- 🔀 メール受信中
- メール送信中
- 🔀 メール空き容量不足
- 📝 送信失敗メールあり

### インターネット

- 🥋 SSL対応の画面表示中<sup>※</sup>
- **り** パケット通信待機中 (3G)
- パケット通信待機中(GSM)
- PCサイトブラウザ 使用中
- RSSフィード対応 サイト表示中
- ※モバイルウィジェット利用中は 表示されません。

### メディアプレイヤー

- ₫ 音楽再生中
- コンテンツ・キー受信あり

### S!アプリ

- 🎮 S!アプリ起動中
- 🎮 S!アプリー時停止中
- S!アプリ/ウィジェット 通知あり

取り付け済








メモリカード

### アラーム/カレンダー/予定リスト





カレンダー/予定リスト設定中(アラームOff)

### サービス

- S!情報チャンネル 未読情報あり
- 🍎 お天気アイコン
- S!速報ニュース 未読あり
- □ 読あり/登録要求中

[] S!ともだち状況接続中

### マークの意味を知りたいとき

### 通信/外部接続関連




🥎 赤外線通信接続中

🔓 赤外線送受信中

USBケーブル接続中

🍁 USB通信中

### モード/設定関連



🛻 運転中モード設定中

オリジナルモード 設定中

₹ 電波Offモード設定中

誤動作防止設定中

キー操作ロック設定中

⑤ シークレットモード
設定中(「表示する」)

🚺 ベールビュー設定中

🧖 時報設定中

R

### その他



👢 ソフトウェア更新中

■5 ファーフェアを新に № ソフトウェア更新結果

S!電話帳バックアップ通信中

🦍 位置情報測位中

非利用回線着信
/
メール受信あり

国際ローミング中

CAT パケットサービス圏内 (GSM)

### サブディスプレイ

₹■ 電波状態

連 お天気アイコン

·■XXX 電池残量

🝶 不在着信あり

■ 簡易留守録用件あり

☆ 着信お知らせあり

**温** 留守番電話サービス伝言あり

▼ 未読メールあり

■ 未読配信レポートあり

📳 S!情報チャンネル未読情報あり

● お天気アイコン更新あり

☑ 送信失敗メールあり

\* S!情報チャンネルエラー

# 着デコ発信失敗

IPサービス接続失敗

💽 お天気アイコン更新失敗

📮 アラーム動作あり

カレンダーアラーム動作あり

| 予定リストアラーム動作あり

\_\_\_ | +\_\_: ■ S!アプリ/ウィジェット通知あり

S!ともだち状況通知未読あり

文字入力	文字入力の基本としくみ 文字の入力例	34 36	
電話帳	電話帳登録/検索	38	其
データ管理	データフォルダ/メモリカード	40	
セキュリティ機能	各種ロック/認証	42	
バーコード	バーコードリーダー/名刺読み取り	44	
赤外線通信	赤外線送信/赤外線受信	46	
メールアドレフ	<b>《変更</b>	48	
ソフトウェア	<b>E</b> 新	49	
その他の機能		50	

## 回にすることから。

### 文字入力画面にする 文字入力画面の表示方法をS!メールを例に説明します。



### 文字入力の基本 入力したい文字のボタンをくり返し押します。-



### 文字種類の変更 文字の種類を変えるときは入力モードを切り替えます。



### ■文字入力画面のしくみ



### ■各ボタンに割り当てられている文字

	漢字(ひらがな)[全角]	カタカナ[全角/半角]	英数字[全角/半角]
* ] 0	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@. /1 [(スペース)
÷2₫	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2
*3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3
≈4°	たちつてとっ	タチツテトッ	GHlghi4
≈5 £	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5
<b>46</b> ₩	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6
*7§	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7
∲8¢	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8
59¥	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9
ž0	わをんー	ワヲンー	0
m/ <b>X</b> + m/ <b>X</b> +	* * 絵文字/記号入力	* ° -(半角のみ) 絵文字/記号入力	絵文字/記号入力
ω# <i>γ</i>	、。# (改行) ?!□(スペース)		,. 似(改行)?! □(スペース)

### ■文字入力モードの種類

	漢字	漢字(ひらがな)	Abc	全角英数字	絵文字	絵文字(リスト)	記号	記号(リスト)
П	アイウ	全角カタカナ	Abc	半角英数字	マイ絵文字	マイ絵文字(リスト)	区点	区点コード
	アイウ	半角カタカナ	123	半角数字	●入力画	面によっては、利用	できない	モードがあります。





### ■ 漢字を 1 文字ずつ変換したい

【文字入力画面】ひらがな入力⇒

□→

◇漢字

●

### ■文字を消去したい

【文字入力画面】<br/>
□ 消去する文字
□ ※

- 極を長く押すと、文字をまとめて 消去することができます。
- ■メールアドレスなどを簡単に 入力したい

【文字入力画面】□→♪「簡単アドレス入力」→●→♪文字列→●


- ●「.co.jp」や「http://」などが簡単 に入力できます。
- ■単語をユーザー辞書に登録し たい
- ◆ ② 「設定」 ◆ ● ② 「ユーザー辞書」 ◆ ◆ ② 「新規登録」
- ●●●単語入力●●●読み入力●●
- ■便利な変換方法

### ●近似予測変換

ひらがなを入力するたびに、その文字で始まる候補が表示されます。

### ●連携予測変換

文字を確定すると、確定した文字に 続くと思われる文字の候補が表示 されます。

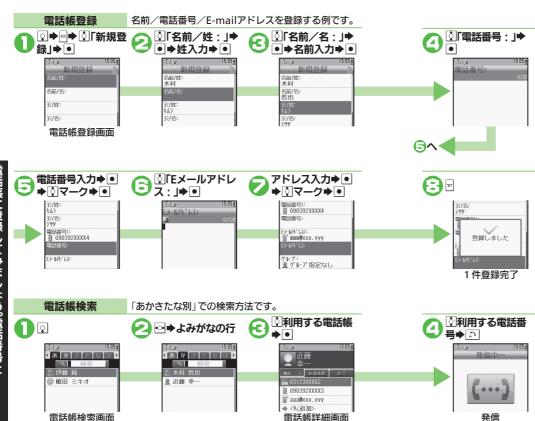

### ■グループを設定したい

【電話帳登録画面】҈「グループ:」▶●▶️҈グループ▶●▶️️

### ■シークレットデータに設定したい

【電話帳登録画面】♪「シークレット設定:」→●→♪「On」→

### ■電話帳を修正したい

【電話帳検索画面】 登修正する電話帳→◎→ ②「編集」→●→
◎修正する項目→●→修正→●→◎

### ■電話帳を削除したい

【電話帳検索画面】 登削除する電話帳→◎→ ②「削除」→ ● → ③「はい」 → ●

### ■電話帳検索方法を変更したい

【電話帳検索画面】◎◆♪「電話帳設定」◆●◆♪「検索方法切替」◆●◆♪検索方法◆●

### ■S!電話帳バックアップについて

ケータイの電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期をとる(同じ状態にする)ことができます。

- ご利用にあたっては、別途お申し込みが必要です。(有料)
  - ◆お申し込み後にネットワーク自動調整を行うと、以降の電話帳追加/編集時に自動的に同期されるようになります。
  - ●データの送受信には、パケット通信料がかかります。
- ●自動同期の解除方法は、次のとおりです。
- ●→昼「電話機能」◆●◆昼「S!電話帳バックアップ」◆●◆昼「自動同期設定」◆●◆操作用暗証番号入力◆●◆昼「On/Off設定」◆●◆昼「Off」◆●

## メモリカフ

よう。

### データ確認

● ★ 「データ フォルダ」▶●



②フォルダ▶●









メモリ確認

ケータイやメモリカードのメモリ使用状況を確認できます。

●●「データ フォルダ」▶●



♪「メモリ確認」 **2**₩...





♪「本体」/「メモリ プカード」⇒ [●]

-1	III (SD	123	13.03
١	_	本体	
I	슬計:		X.XMB
ŀ	<u>空き容量:</u> (2) t° クチャ-:		XX.XMB
1	[m [ 7779-		XX%
Ì	□ 7/絵文:	字:	
ı			XX%
ı	№ 7° ル北°	クチャー:	XX%

### microSD™(microSDHC™含む)メモリカードに対応しています。 メモリカード取り付け

メモリカードスロッ トカバーを開く









### ■データフォルダの種類

ピクチャー	このケータイで撮影したり、メールやインターネットで入手した静止画
デジタルカメラ	このケータイで撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画
	(メモリカードを取り付けているときだけ利用可能)
着うた・メロディ	このケータイで録音した音声、着信音用のメロディなど
S!アプリ	内蔵またはダウンロードしたS!アプリ
ウィジェット	内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ
ミュージック	ダウンロードした着うたフル <sup>®</sup>
ムービー	このケータイで撮影したり、メールやインターネットで入手した動画
ブック	電子コミック、電子写真集など
きせかえアレンジ	ダウンロードしたきせかえアレンジ
状況テンプレート	S!ともだち状況の状態/状況テンプレート
着デコ	このケータイで作成したり、メールで入手した着デコファイル
Flash®	ダウンロードしたFlash®アニメーション
その他ファイル	辞書ファイルなど、その他のファイル

### 画像を連続して表示したい

【ファイルリスト画面(例:ピクチャー)】 □ ファイル→□→□「スライドショー」→●

### ■ファイルを削除したい

【ファイルリスト画面】□●削除するファイ ル⇒□⇒♥「削除」→●⇒♥「はい」→●

### ■新しいフォルダを作成したい

【データフォルダ画面】□フォルダ [○「データ管理」 ▶ ● ● ○「フォルダ作成」 ▶ ● → フォルダ名入力 → ●

### ■新しいフォルダにファイルを移動したい

【ファイルリスト画面(例:ムービー)】 ◇移 動するファイル⇒□⇒◯「移動」⇒●⇒◯ 「本体」/「メモリカード」
● ● ● 移動先 のフォルダ▶●▶☆「ここに移動」▶●

### ■メモリカードを初期化したい

● ▶ ፟ 「設定」 ▶ ● ▶ □ 「外部接続」 ▶ [♪[メモリカードメニュー] ▶ [●] ▶ [♪] 「フォーマット」⇒●→□「はい」⇒●→ 操作用暗証番号入力●●●□□はいⅠ●● データはすべて削除されます。

### セキュリティ設定の 基本操作

●ヤキュリティ設定の操作 には操作用暗証番号や PINコードが必要です。





҈ӯӷセキュリティ 4 2 設定」→ ●




シークレットデータ表示

€ ピード」**●** ●

○「シークレット

シーケートットモート\* 表示する


表示しない

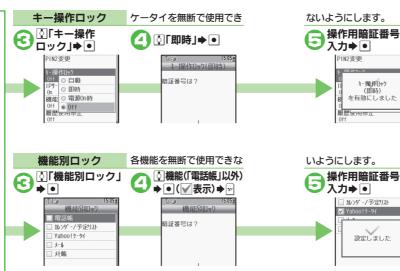

雷話帳などのシークレット

♪「表示する」

データを表示します。





■キー操作ロックを一時的に解除したい

キー操作ロック中に操作用暗証番号入力●●

■機能別ロックを一時的に解除したい

機能利用時に操作用暗証番号入力●●

■電話帳の利用を禁止したい

【セキュリティ設定画面】 ② 「機能別ロック」 ▶ ● ● ② 「電話 帳 | ▶ ● ▶ ○ 「データ参照しない」/「データ参照する | ▶ ● (▼表示)▶□▶操作用暗証番号入力▶●

「データ参照しない」にすると、電話帳に登録されている相手の名 前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。

### ■履歴の利用を禁止したい

【セキュリティ設定画面】◯「履歴使用禁止」▶●●◯履歴の 種類▶●(▼表示)▶☞▶操作用暗証番号入力▶●


- 履歴の利用時に操作用暗証番号を入力すると、一時的に解除でき ます。
- ■電源On時にPINコードを入力しないとケータイを使用 できないようにしたい

【セキュリティ設定画面】 ③ 「PIN認証」 ▶ ● ▶ ⑤ 「PIN On/ Off設定 | ▶ ● ▶ ♦ On | ▶ ● ▶ PINコード入力 ▶ ●

### ■安心遠隔ロックについて

ケータイを紛失したときなど、パソコンや他の電話機からの 遠隔操作でケータイを操作できないようにします。

- ●ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなります。
- ●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクモバイル ホームページ | でご確認いただくか、巻末の「お問い合わせ先」ま でご連絡ください。

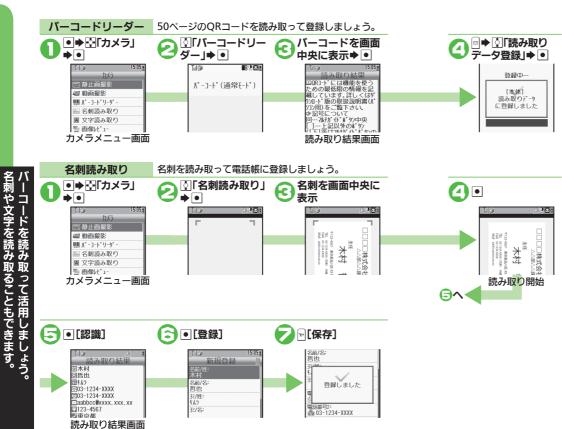

### ■ 文字を読み取りメモ帳に登録したい

【カメラメニュー画面】
②「文字読み取り」
●●→文字列を画面中央に表示
●●●
②読み取る行
●●●
●●
○「メモ帳に登録
●●

### ■読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	8 0	明るさ調整	••
フォトカメラへ切替	*3#	ヘルプ表示	žO.
フォーカスロック	Ţ		

### ■ 登録したバーコードの情報(読み取りデータ)を確認したい

●⇒☆○⇒○○<l>○○○○○○○</l

### ■ バーコードの読み取り結果を利用してインターネットに接続したい

【読み取り結果画面】 ◯ URL → ●

●先頭に「http://」などが付いているURLで利用できます。

### ■ バーコードの読み取り結果を利用してメールを送信したい

【読み取り結果画面】 ②E-mailアドレス ▶ ● →メール作成 → ☑

### ■バーコードの読み取り結果を利用して電話をかけたい

【読み取り結果画面】◯電話番号▶●●

### ■名刺の読み取り結果をメモ帳に登録したい

【読み取り結果画面】□●□「メモ帳に登録」●●

### ■名刺の画像を電話帳のフォトとして登録したい


【読み取り結果画面】□→②「画像付加設定」→●→③「On」 →●→●→□


いろいろなデ

### 赤外線通信利用時の ご注意

受信側、送信側の機器を 近づけ、双方の赤外線 ポートがまっすぐに向き 合うようにします。


●ソフトウェア更新中は 接続要求を受け付けら れません。



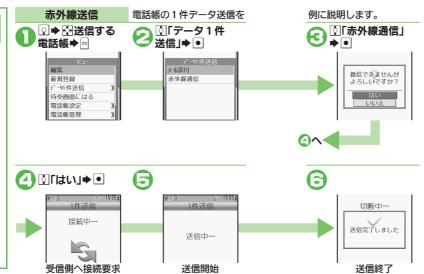

### 赤外線受信

電話帳の1件データ受信を例に説明します。



### ■データを一括で送信したい

「電話帳」を選ぶと、画像データ転送の確認画面が表示されます。


### ■一括で送信されたデータを受信したい

○(長く)→○「はい」→●→操作用暗証番号入力→●→認証コード入力→●→○「追加登録」/「全件削除して登録」→●
 ●「全件削除して登録」を選んだときは、このあと「はい」を選び●を押します。

### ■メニュー操作で赤外線受信の待機状態にしたい


●→昼「設定」→●→昼「外部接続」→昼「赤外線通信」→●→⑤「On/Off設定」→●→昼「On(3分)」→●







完了後に、アドレス変更 完了通知が届きます。



アドレス変更完了通知からオーナー情報に登録します。



### ■変更できるアドレス部分

「@」より前のアカウント部分が変 更できます。

アカウント名 @softbank.ne.jp 変更できます

●詳しくは、「ソフトバンクモバイル ホームページ | を参照してください。

### ■オーナー情報に登録したメール アドレスを確認したい

♣80

■オーナー情報に登録したメール アドレスを変更したい

●●⑩●♥メールアドレス●∞

▶●●変更●●●□

### ソフトウェア更新

確認および更新には、パケット通信料はかかりません。







更新は、電波が強い 場所で、移動せずに 実行してください。 更新中は電話・メール 等の発着信ができな くなります。 よろしいですか?

以降は、画面の指示に 従って操作します。

### ■ソフトウェア更新が完了すると

### ソフトウェア書き換え完了画面が表示 されたあと、自動的に再起動します。

自動的に再起動しなかったときは、 電池パックをいったん取り外したあ と再度取り付け、電源を入れ直して ください。それでも起動しないとき は、ご契約のソフトバンクの故障受 付(で) 巻末)にご相談ください。

### ■ソフトウェア更新を行う前に

ケータイの状況(故障・破損・水濡 れなど) によっては、保存されている データが破棄されることがありま す。必要なデータは、ソフトウェア更 新前にバックアップしておくことを おすすめします。なお、データが消失 した場合の損害につきましては、当 社は責任を負いかねますので、 あら かじめご了承ください。

### ■ソフトウェア更新時のご注意

- 更新が完了するまで、ケータイは使 用できません。(ソフトウェア更新に は30分程度かかることがあります。)
- ●電波状態のよい所で、移動せずに操 作してください。また、電池残量が十 分ある状態で操作してください。 更新途中に雷波状態が悪くなった り、電池残量がなくなると、更新に失 敗することがあります。(更新に失敗 するとケータイが使用できなくなる ことがあります。)
- ●他の機能を操作しているときは、ソ フトウェア更新は行えません。
- ●ケータイにUSBケーブルを接続して いるときは、取り外してください。 そのままでソフトウェア更新を実行 すると、正しく完了できないことが あります。

ょう。

## が確認できます。

### QRコードの見かた

最初に右のORコードを読 み取って、QRコードの見 かたを確認してください。



### 着信音/ムービー

着信の種類(電話やメール など) ごとにお好みの着信 音/ムービーを設定する ことができます。



### きせかえアレンジ

メニュー画面や壁紙など、 ケータイの表示や音を統 ーイメージで一括して変 更することができます。



### ちょこっとメモ

ちょっとしたメモをとり たいときなど、手軽に呼び 出せ、いろいろな用途に利 用できる便利なメモです。



### アスキーアート

あらかじめ登録されてい る文字絵をメール作成中 に呼び出して入力するこ とができます。



### 電波Offモード

電源を入れたまま、電話の 発着信やメールの送受信、 インターネット接続など電 波の送受信を停止します。



### ベールビュー

周りに人がいるときなど、 簡単なボタン操作で、画面 をのぞかれにくくするこ とができます。



### メモリカード保存・読込み

ケータイのデータをメモリ カードにバックアップした り、保存したデータを読み 込むことができます。



### 検索

送受信したメールや、イン ターネットから必要な文 字列を検索することがで きます。



### バッテリーメーター

ケータイの電池残量や電 池が切れるまでの時間な ど、電池に関する詳しい情 報を確認できます。




### 時報

指定した正時(10時00分 00秒など分や秒の端数が 付かない時刻)をアラーム でお知らせします。



	音声電話/TVコール発信	52	
	音声電話/TVコール着信	54	
	オプションサービス	56	
メール	メール送信	58	
メール	受信メール確認/返信	60	43
	Valantin 77	62	
インターネット	Yahoo!ケータイ	62	
	PCサイトブラウザ	64	
	静止画撮影/動画撮影	66	<u> -</u>  - -
カメラ	メール添付/ブログ送信	68	
			75
メディアプレイヤー	音楽・動画再生	70	ʹ₄Ⅎ
その他の機能区		72	

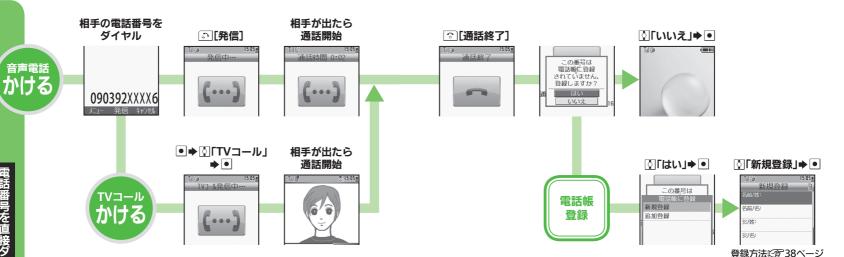

### こ・ん・な・と・き・は

### ■発着信履歴で発信したい「発着信履歴]

○ ● ○ 履歴の種類 ● ○ 利用する履歴 ● <u>ئ</u>

### ■着デコで電話をかけたい「着デコ発信」

電話番号をダイヤル●■● ◯ 「着デコ発 信 | ▶ ● ▶ ▷ 「着デコファイル | ▶ ● ▶ [○[着デコフォルダ] → ● ◆ ○ 利用する 着デコファイル▶● ▶□[発信]

はじめて着デコ発信すると、確認画面が表 示されます。画面の指示に従って操作して ください。

### ■電話番号の非通知/通知を設定したい 「発信者番号非通知/発信者番号通知]

電話番号をダイヤル⇒□⇒◯「発信者番 号非通知 | / 「発信者番号通知 | ▶ ●

### ■受話音量を調節したい [受話音量]

通話中に◊/✓✓▶

### ■相手の声を録音したい「音声メモ録音]

音声電話通話中に□●【●】「音声メモ録音」

▶ ● [録音開始] ▶ ● [録音終了] TVコールでは、利用できません。

### ■日本で国際電話をかけたい「国際発信」

市外局番からダイヤル●□●□□■際発 信」▶●●●□相手の国▶●●●□

### ■海外でのご利用について (世界対応ケータイ)

- ●このケータイは世界対応ケータイです。お使 いのケータイの電話番号をそのまま海外で も利用できます。詳しくは、巻末のお問い合 わせ先までご連絡ください。
- ●海外にお出かけになるときは、「世界対応ケー タイサービスガイド」を携帯してください。





## 心答することもできます。Vコールを受けてみましょう。





⑤ [通話開始]



◎ [通話終了]



音声電話着信画面

簡易留守録

で受ける (用件再生)







留守録件数 2件 総録音時間 30秒 2 € 090XXXXXXXX (10...

用件録音後の画面

### ▶●[用件再生] 1件目 PLAY

○再生する用件

TVコール

受ける

TVコールが かかってくると…



TVコール着信画面



[通話開始] ◎ [通話終了]




あらかじめ登録されている 代替画像が送信されます。



アウトカメラからの 映像が送信されます。

### こ・ん・な・と・き・は



着信中に②・

■着信を拒否したい

「着信拒否」

着信中に∞▶♥「着信拒否」▶● (TVコールは、√を押すだけで動作)

■保留にしたい

「応答保留]

着信中にっ

(このあと電話に出るときはふ)

### ■イヤホンマイクで電話を受けたい

「イヤホン着信]

着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く) ●通話を終了するときは、再度イヤホンマイク のスイッチを長く押します。

■送られてきた着デコファイルを保存し たい [着デコファイル保存]

□ → □ 履歴の種類 → □ 履歴 → □ → □ [着 デコファイル保存」⇒●●「ここに保 存」▶●

### ■着デコの着信画面を表示しない

[着デコ優先設定]

●●◇「設定」●●●◇「通話」●◇「着デ コ設定」→●●□「着デコ優先設定」→● **♦**IOff | **♦** •

■こちらの声を相手に聞こえないように したい [ミュート]

音声電話:通話中に (押すたびに切替) TVコール:通話中に□◆♥「ミュート」 **▶** •

### 転送電話 開始

### ●●曇「設定」 ▶●●●「涌話」



留守番電話

開始









留守番・転送電話画面 诵話設定画面

転送電話

設定確認

留守番·転送停止

### ○「留守番電話」



[〕[設定] ▶ ● ▶ [○]「呼出あり」 ● ●

T.190	15:05
呼出あり	_
○ 5秒	
○ 10秒	
○ 15秒	
<ul><li>20秒</li></ul>	
○ 25秒	
○ 30科	

留守番電話画面

### こ・ん・な・と・き・は



### ■留守番電話サービスの伝言を再生したい 「留守雷サービス再生]

【留守番電話画面】〇「留守電サービス再 生」▶●●アナウンスに従って操作

■ 転送電話サービス/留守番電話サービス を停止したい 「留守番・転送停止]

【留守番・転送電話画面】【引「留守番・転送 停止」▶●▶♪「はい」▶●

### ○「呼出あり」 ● ▶ [雷話帳 | ▶ ●

Q 検索

② 伊藤 純

⊕ 植田 ミキオ



090392XXXX1

### ● ▶ ┆ 呼出時間 **▶** •



♪呼出時間 ▶ •



### ■着信お知らせ機能を利用したい

【通話設定画面】◯「着信お知らせ機能」▶ ●●●アナウンスに従って操作

割込通話サービスを設定したい

【通話設定画面】҈□「割込通話」▶●●♪ [On | ▶ •

■オプションサービスの設定状況を確認 [設定確認] したい

【通話設定画面】□サービス●●●□□設 定確認 | ▶ ●

### オプションサービスについて

転送電話サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センターで 伝言をお預かりします。着信 お知らせ機能を利用すると、 電源を切っているときや圏 外時の着信も記憶できます。
割込通話 サービス <sup>*</sup>	通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
グループ通話 サービス <sup>※</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

※別途お申し込みが必要です。

### S!メールを送信しましょう! ケータイやパソコンとやりとりできる

### S!メール 送信

### ፼(長く)



● **◆** 「メール アドレス入力」**◆** ●

メールアドレス 入力**→** •



S!メール作成画面

本機は、最大1Mバイトまでのメールを送受信できるため、大きな画像や複数のファイルを添付することが可能です。 ただし、お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。







●●□「電話帳」

### ●◆件名入力◆●◆










### 本文入力⇒●



画像添付





☞[送信]

送信成功しました

100%





### こ・ん・な・と・き・は



### ■SMSを送信したい

### [SMS送信]

- □ → ①「SMS新規作成」→ → ②宛先入 力欄 → ● → ②「電話帳」→ ● → 電話帳 → ● → ②宛先 → ● → ②本文入力欄 → ●
   → 本文入力 → ● → □ [送信]
- 指定した日時(1週間以内)に送信した い [送信予約]

メール作成後◎→ ②「送信予約」→ ● → ③「日時指定」→ ● → 日時入力→ ● → ②「はい」→ ● → ●

### ■デコレメールを送信したい

[デコレメール]

【本文入力画面】 ② (長く) → ② 各種装飾項目→ ● → 装飾操作→完了後 ② [送信]

- ●文字色/文字サイズ/背景色変更、画像/マイ 絵文字挿入などいろいろな装飾ができます。
- 送信するメールサイズの上限を設定したい [メール作成サイズ]

● ◆ ②「メール/PCメール設定」 ◆ ● ◆ ②「S!メール設定」 ◆ ● ◆ ③「メール作成サイズ」 ◆ ● ◆ ③「300KB」/「1MB」 ◆ ●

### └■ ファイル添付時のご注意

添付によってメールサイズが大きくなる ときは、次のような画面が表示されます。





- メールサイズまたは「はい」を選び
  を押すと、以降の操作が行えます。(画像添付時は、サイズが自動的に変更されることがあります。)
- ●回を押し、「以降もこの設定」にチェックを 入れておくと、以降は自動的にここで選ん だ操作が行われます。

## 受信メ しょう。的に受信されます。

### 受信

メール

### すると… ■ 新着メール:1通

メールを受信

### ҈「新着メール」 **▶**●▶○メール



(確認終了場場)





リスト画面

メッヤージ画面

メール受信時(国内/海外共)は、添付ファイルを含む メール全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内 容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意く ださい。

- ●海外ではパケット定額サービスの対象外となり、通信料 が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- ◆本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信す るときは、「手動受信」に設定してください。

### メール



メール

返信



[○[メール」 ● **▶**♥メール

¥7

Re: お疲れさまです

今仕事が終わりました。 そちらはどんな感じです

木村 哲也





●▶本文入力▶●

Re: お疲れさまです

終わり次第、そちらに向 かいます。

今仕事が終わりました。

● (確認終了濟)

木村 哲也

メッセージ画面

∞ [送信]




引用せず返信

- □▶፟፟፟፟Ӷ返信」▶● ▶ ፟ 返信方法 ▶ ●
- ●このあと本文を入力 して送信します。

### こ・ん・な・と・き・は



### ■リスト画面の見かた

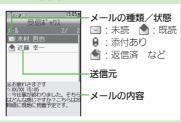

■S!メールを手動受信したい

[手動受信]

「削除]

□⇒ □ 「メール / PCメール設定 | → □ → □ 「S!メール設定」◆ ● ● □「メール受信 設定(日本)」/「メール受信設定(海外)」 ▶●●□[手動受信]●●

メールを削除したい

【メッセージ画面】□▶□「削除」▶●▶ [][はい]

### ■メールを保護したい

「保護]

【リスト画面】◯保護するメール→□→ [○「メール管理」 ▶ ● ○ 「保護」 ▶ ●

### ■迷惑メールを振り分けたい

「迷惑メール設定]

□⇒□「メール/PCメール設定」→ □→□ 「一般設定」▶●▶♪「迷惑メール設定」 ●●操作用暗証番号入力●●● 話帳未登録(携帯)」▶●(▼)▶☞▶●

# Yahoo! ケータイ



メインメニュー (情報画面)

#### ҈見たい情報



#### ● [情報表示]



情報画面

目的の情報までくり返す

ストリーミングについて

ストリーミング対応の音楽や動画をダウン ロードしながら同時に再生できます。

●ストリーミング一時停止中も、パケット通信 料が発生します。

#### こ・ん・な・と・き・は



#### ■閲覧履歴から接続したい [閲覧履歴]

- ●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●●●●●[接続]
- URLを入力して接続したい [URL入力]
- ●→♪[Yahoo!ケータイ]・●→♪[URL 入力]・●→URL入力・●[接続]
- ■情報内の文字を検索したい [検索]

【情報画面】◎◆ ② 「便利機能」◆ ●◆ 爻 「検索」◆ ●◆検索文字列入力◆ ●

#### 1505 明日、神奈川県○○市で開催される○○ふるさと行か に、山崎さんが特別出場することに決定。本日開かれ を記者会見では「外仏は気 にせず、楽しみながら走り たい」とレイへの意気込み を語った。








目的の情報を表示





#### ■ブックマークに登録したい

[ブックマーク登録]

【情報画面】● ○ 「ブックマーク」● ○ 「登録」● ● ○ 「登録」● ● ○ 「登録」● ● ○ 「登録」

■ブックマークを利用して接続したい [ブックマーク接続]

● ◆ ② 「Yahoo!ケータイ」 ◆ ● ◆ ②「ブックマーク」 ◆ ● ◆ ② ブックマーク ◆● [接続]

#### ■ 画面メモに登録したい[画面メモ登録]

【情報画面】 □ → ② 「画面メモ」 → ● → ② 「登録 | → ● | → タイトル入力(修正) → ●

#### ■画面メモを確認したい[画面メモ確認]

●◆「Yahoo!ケータイ」「画面メモ」●◆○回面メモ>●

# PCサイト ブラウザ

#### • **→ ∴** [Yahoo! ケータイ | ▶ •

	· · · -	_
H	9	15:05
	Yahoo!ケータイ	_
W		
Ø,	ブ* サクマーク	
C	み みんしゅう みんしゅう みんしゅう しょう みんしょ しょう しょう みんしょ しょう しょう はい しょう	
4	URL入力	
Œ,	閲覧履歴	
團	PCサイトプラウザ	

**◯** 「PCサイト ブラウザⅠ▶●

	_
TIIS	15:05
PCサイトフ* ラウサ*	_
<b>⋒</b> ‡-4^°-ジ	
🖳 プックマーク	
河 画面서	
■ URL入力	
圖 閲覧履歴	
■ RSS7ィート*	
	PCサイトプ・ラウザ・ 企 ホームページ 雲 プックマーク 値 画面メモ 雪 URL入力 雲 閲覧履歴

してください。

[♪[ホームページ] **▶** •



ホームページ (情報画面)

お客様のご契約内容に より、通信料が高額に ブラウザ起動時に なる可能性があります は、確認画面が表示 ので、ご注意ください。 されますので、画面 の指示に従って操作



[ブラウザ切替]

#### こ・ん・な・と・き・は



#### ■ブラウザを切り替えたい

【情報画面】⇨▶♀「便利機能」▶●▶♀ 「ブラウザ切替」▶●●●「このページ」/ 「リンク先」⇒●→●●●□「はい」/「いい え」▶●

■ディスプレイの幅に情報画面を収めた [スモールスクリーン]


【情報画面】□●【「スモールスクリーン」 **▶** •

#### ❖見たい情報 ▶ • [情報表示]



おひつじ座 3/21-4/19







#### ■情報画面の一部を拡大表示したい 「ポインタ周辺拡大」

【情報画面】 ◇拡大する箇所にポインタ移 動⇒ [7][(長く)

#### ■ RSSを登録したい [RSSフィードへ登録]

【情報画面】□●□「RSSフィードへ登録」 → ● □ タイトル → ● ( / V ) → □ → 「■」が表示される情報画面で操作できます。

●「はい」を選んだときは、このあと画面の指 示に従って操作してください。

#### ■情報画面を拡大/縮小したい

[拡大縮小表示設定]

【情報画面】[3][(長く): 拡大/[1](長く): 縮小

#### RSSの更新情報を確認したい

[全件更新]

● → ふ「Yahoo!ケータイ」 → ● ♪ ⑤「PC ▶ ● ▶ ▷ 「全件更新」 ▶ ● ▶ ▷ 「はい」/「いいえ」 ▶ ● ▶ ◊ タイトル ▶ ● ▶ ② 更新情報 ▶ ●

# してみましょう。のカメラで静止画や動画を

静止画

撮影

#### オープンポジション で 四 (長く)



静止画撮影画面

#### 撮影するものを 画面に表示



● [撮影]



● [撮影開始]

19:05 }a:Q\* (()

● [保存]









[○]「保存」 ●



動画 撮影



動画撮影画面

¥7

19:05 }a:Q\* (()

#### こ・ん・な・と・き・は



#### ■マークの見かた

_			
(Ô.C	保存可能件数※1	AF	フォーカス
N	画質	•	明るさ
□Зм	撮影サイズ <sup>※1</sup>	AWB	ホワイトバランス <sup>※1</sup>
176-144	撮影サイズ**2	<b>\$10</b>	セルフタイマー
A	シーン別撮影※1	鳥	保存先
	連写**1		撮影時間※2

※1静止画撮影のみ ※2動画撮影のみ

#### ■撮影画面でできること

ズーム調整	<ul><li>○ / ♀</li></ul>
明るさ調整	•
バーコードリーダー起動(静止画のみ)	*31
撮影サイズ切替	≈5 <u>₹</u>
シーン別撮影変更(静止画のみ)	#6 M
画質設定	*78
セルフタイマー設定	†8¢
ヘルプ表示	20

#### ■撮影した静止画/動画を確認したい

[画像レビュー]

(°)

- **▶** •
- 最後に撮影した静止画/動画が表示されます。
- ■あらかじめピントを合わせた状態で撮 影したい [フォーカスロック]

#### 【撮影画面】

カメラ

終了

ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表 示させた状態で操作してください。

たり

# メール 添付

# 

撮影直後の画面

ブログ

送信

#### 宛先/件名/本文入力

		_	
M	9		15:05≝
$\boxtimes$	81X-11	サイス*	XXXKB
		包先入:	h l
	f	华名入:	h
(3)	添化	寸あり	(1)
	<本	文入力	>

TA I	13)		15:05
$\bowtie$	S!X-11	サイス*	XXXKB
2	伊藤 純		
	発見!		
(8)		寸あり	
BF 猫	日、散歩 を見つけ	中にか ました	かいい

#### ☞[送信]



#### 撮影サイズが大きいとき

帰を押したあと、右のような画面が表示されます。 メールサイズを選び、●を押します。

撮影サイズによっては、自動的にサイズが変更される。 ことがあります。



●メールサイズ選択時に回を押し、「**以降もこの設定**」にチェックを入れて おくと、以降はここで選んだメールサイズが上限に設定されます。


□▶፟፟፟↓「送信」▶●



#### 「ブログツール」 **▶** •



#### 件名/本文入力



☞ [送信]

ブログ (メールでの投稿先) を1件だけ登録 している場合の操作です。登録内容によっ て、以降の操作は異なります。



#### こ・ん・な・と・き・は

お客様のご契約内容によ り、通信料が高額になる可 能性がありますので、ご注 意ください。



#### ■動画をメール添付で送りたい

[動画メール添付]

【動画撮影直後の画面】<br/>
□ | 送信 | ● ● ● 文入力→™[送信]

動画のサイズによっては、メール作成の確 認画面が表示されます。「はい」を選び●を 押すと、以降の操作が行えます。(「いいえ」 を選んだときは、添付できません。) ■を押し、「以降もこの設定」にチェックを

入れておくと、以降は自動的にここで選ん だ操作が行われます。

#### ■ブログを登録したい(メール投稿)

「ブログ新規登録]

100%

「ブログツール」→●→□「新規登録」→ ●●□「ブログ名」●●●ブログ名入力 ▶● ● □ 「メールでブログ投稿」 ● ● ● [○] 「投稿先メールアドレス | ▶ ● | ▶メール アドレス入力●●●■●□

#### ■ブログ送信時の画像サイズをあらかじ め設定したい 「画像サイズ設定]

「ブログツール」 ▶ • ● ♪ 🕽 登録したブロ グ▶□▶♥「編集」▶●▶♥「メールで ブログ投稿」→●●□「画像サイズ設定」 **▶●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●**

# ょロラド した

# 音楽 再生

#### (L19 **周ミュージ・9**ク (論 ストリーミング

**♪**「ミュージック」 **▶** •

□ 「プレイリスト」 **▶** 

TIS	15:05
ミューシ゛ック	
続き再生	
フ*レイリスト	
SDオ-デ"ィオ	
ミューシ゛ックタ゛ウンロート゛	
ミューシ゛ックサーチ	
設定	



メディアプレイヤー画面

[] 「プレイリスト」 **▶** •





こ・ん・な・と・き・は ■再生画面の見かた(例:音楽再生)





#### ҈□「全ミュージック」 **▶** •









•

再生開始

再生停止

[○ 「本体」/「メモリ カード」⇒●

THO	15:05
プレイリスト	i i
副全ム-ピ-	
□ プレイリスト1	
□ プレイリスト2	
□ プレイリスト3	

҈「全ムービー」 **▶** •



○再生する動画 **▶** •





•

#### ■再生中にできること

音量調節	◎(大)/፬(小)
消音	☑(長く)
早送り	☑(長く)
巻戻し	⑩(長く)
次のトラックへ	•
トラックの先頭へ	•
ヘルプ表示	10

#### ■音楽や動画をダウンロードしたい [ダウンロード]

【メディアプレイヤー画面】【♪「ミュージッ ク」/「ムービー」→●|→|□「ミュージック ダウンロード」/「ムービーダウンロード」 ▶●●画面の指示に従って操作

#### ■ 再生方法を変更したい [再生モード]

再生中に□→□「設定」→□→□「再生 モード」●●●□再生方法●●

●音楽では、「設定」を選ぶ必要はありません。

#### カレンダー

現在・過去・未来のカレンダーを確認したり、 予定を登録して管理することができます。



#### 予定リスト

直近の用件 (ToDo) を登録できます。アラームでお知らせしたり、処理済/未処理の管理も可能です。



#### アラーム

指定時刻にアラームを鳴らすことができます。曜日を指定したり、世界時計との連動も可能です。



#### ストップウォッチ

開始から終了までの所要 時間を計測したり、結果を 登録できます。ラップタイムの計測も可能です。



#### キッチンタイマー

あらかじめ指定した時間が経過したことをア ラームでお知らせする ことができます。



#### スマートリンク辞書

あらかじめ登録されている国語/英和/和英辞典、 ネット辞書を利用して、知りたい言葉を探せます。



#### ボイスレコーダー

音声を録音/再生できます。録音した音声は、 メール送信したり、着信音にも設定できます。



#### メモ帳

文章をメモとして登録/ 管理できます。登録した メモは、文字入力中に呼 び出して利用できます。



#### マネー積算メモ

金額に明細名を付けて 順次入力しておき、あと で合計を自動的に計算 することができます。



#### 電子ブック

書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などの電子ブックを閲覧することができます。



#### S!アプリ

ゲームなどソフトバン クケータイ専用のアプ リケーションを楽しむ ことができます。



電池パックの充電	74	
USIMカード	76	_
故障かな?と思ったら	78	_
メニュー一覧	82	
安全上のご注意	85	
お願いとご注意	93	Δ=1
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	98	
おもな仕様	100	
索引	102	_
保証書とアフターサービス	104	

# 電池パックの充電

#### 電池パックを取り付ける

■ 電池カバーを取り外す



●電池カバーを押しながら矢印の方向へ スライドさせたあと、持ち上げます。

電池パックを取り付ける



●電池パックの印刷面を上にして、電池 パックの先を合わせてください。

電池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

#### 電池パックを取り外す

本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。



#### 電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくに つれて電池パックが膨れることがありますが、安 全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。 新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな網棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

#### リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用 しています。リチウムイオン電池は リサイクル可能な貴重な資源です。




- リサイクルは、お近くのモバイル・ リサイクル・ネットワークのマー Li-ion00 クのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。

#### 電池パックを充電する

#### 電池パックを本機に取り付けて充電します。

●ACアダプタはオプション品です。必ずソフト バンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。

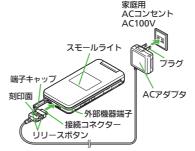

● 外部機器端子の端子キャップを 矢印の方向に開く



● ACアダプタの接続コネクターを 本機に差し込む

◆接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっ かりと差し込みます。 GACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- ◆スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。



- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- 本機から接続コネクターを取り外す・リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- プラグと端子キャップを 元の状態に戻す

#### スモールライトが点滅しているとき

電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

#### ACアダプタ利用時のご注意


充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

## USIMカード

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。(USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。)

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

#### USIMカード取り扱いのご注意



- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客様 ご自身の責任となります。当社では一切責任 を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。 乾いた柔らかい布などできれいにふいてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

#### USIMカードについて

● USIMカードの所有権は当社に帰属します。

- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有 償となります。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご 返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する 可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ソフトバンク携帯電話 (USIMカード装着済) や USIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊 急利用停止の手続きを行ってください。
- ◆緊急利用停止の手続きについては、巻末のお問い 合わせ先までご連絡ください。

#### USIMカードの暗証番号について

◆ USIMカードには、次の2つの暗証番号 (PINコード/PIN2コード)があります。

PINコード	第三者による本機の無断使用を 防ぐために使います。
PIN2コード	通話料金のリセットや通話料金 上限設定などに使います。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。
- ◆ PINコードを変更するときは、PIN認証(です43ページ)を「On」にしたあと、次の操作を行います。

#### USIMカードを取り付ける

- 電池カバー/電池パックを取り外す(でで74ページ)
- ② USIMトレイの突起部を、 「カチッ」と音がするまで引き出す



金色のIC部分を上にして、 USIMカードをUSIMトレイに セットする




**② USIMトレイを奥までゆっくりと**押し込む



● このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(**© 7**4ページ)

#### USIMカードを取り外す

- 電池カバー/電池パックを 取り外す
- USIMトレイの突起部を、 「カチッ」と音がするまで引き出す



● USIMカードを少し持ち上げながら スライドして取り外す



- このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。
- ●取り外したUSIMカードは紛失しない よう、ご注意ください。

#### USIMカードを取り付け/取り外すとき

• 必要以上に力を入れないようにしてください。

# 解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。
 また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリやブックサーフィン®が利用できなくなることがあります。

# 故障かな?と思ったら

#### ■全般

症状	確認すること	処置
	「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示される まで、 <b>⑤</b> を押していますか。	「 <b>しばらくお待ちください</b> 」 と表示されるまで、 ③ を押してください。
電源が入らない	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備 の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。(ごで74ページ)
「USIM未挿入です。	USIMカードは正しく取り付けられてい ますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。 がさい。それでも症状が改善されないときは、 USIMカードが破損している可能性があります。
電源Off後、USIM を挿入してくださ い。」と表示される	違ったUSIMカードを取り付けていませんか。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と 表示され、待受画面 に戻った	本機を落としたり、強い衝撃を与えませ んでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができ	誤動作防止が設定 (「嘂」が表示) されていませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) 26ページ)
ない	キー操作ロックが設定 (「魯」が表示) されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。 ( <b>企</b> 43ページ)
充電していないの に、電池レベル表示 が点滅する	周囲温度5℃~35℃以外の場所で使って いませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使ってください。
本機やACアダプタ が熱くなる	充電中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常で
	本機を長時間利用していませんか。	はありません。ただし、長時間肌に触れたまま にしていると、低温やけどになる恐れがありま
	TVコール通話中ではありませんか。	すので、ご注意ください。
日時の設定内容が保持されない	電池パックを外していませんでしたか。	設定した日時は、電池パックを交換するときも 保持されますが、約1時間程度電池パックを外 しているか空の状態で放置していると、設定が リセットされることがあります。このときは再 度設定してください。

症状	確認すること	処置
示されない	レットに設定していませんか。	シークレットモードを「 <b>表示する</b> 」にしてくだ さい。( <b>27</b> 42ページ)
メモリカードの データが表示され ない		他の機器でフォーマットしたメモリカードは、 利用できないことがあります。本機でフォーマットしたメモリカードを使ってください。

#### ■充電/電池

症状	確認すること	処置
	ACアダプタの接続コネクターが、本機に しっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。(です74ページ)
714 00760	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃して から、充電し直してください。
	指定されたACアダプタなどを使っていますか。	指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけではなく、電池パックを劣化させる原因となります。
充電に時間がかか る	TVコール通話中ではありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されに くくなります。
充雷時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が 短くなることがあります。
万亩时间(1.)(四(1)	スモールライトが赤色で点滅していませんか。	電池パックが寿命または異常です。新しい電池 パックと交換してください。
	ライトが点灯したり、音を出す機能/操作 などを頻繁に利用していませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、S!アブリ/カメラ、メディアブレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
電池パックの消耗が早い	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電 池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタンの照明設定を明る くしたり、点灯時間を長く設定していま せんか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### 故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
充電が完了したの に、電池残量表示が 「100%」にならな い		電池パックの性能劣化を軽減するように、充電が制御されています。そのため充電が完了しても、電池残量は「100%」にはなりません。

#### 電話

症状	確認すること	処置	
電話がかけられな い	誤動作防止 (「鸓」が表示) やキー操作ロック(「鳪」が表示) が設定されていませんか。	誤動作防止 (で26ページ) やキー操作ロック (で243ページ)を解除してください。	
何度かけても話し 中 (プープー音) で		市外局番など、「 <b>0</b> 」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。	
電話がつながらな い	「圏外」が表示されていませんか。	電波の届く場所に移動してかけ直してください。	
通話中に「 <b>プチッ</b> 」 と音が入る	移動しながら通話していませんか。	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。	
通話が途切れたり、	電波の届きにくい場所ではありませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。	
切れる	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備 の電池パックと交換してください。	
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか。	受話音量を大きくしてください。 ( <b>2</b> 53ページ)	
簡易留守録/音声メ モが利用できない	最長録音時間または登録できる件数を超 えていませんか。	録音可能時間が12秒以下のときや、すでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。	
七月州日できない	TVコール着信ではありませんか。	TVコール着信時には簡易留守録/音声メモは 利用できません。	
転送先の電話番号 が登録できない	「1」、「00」、「0120」、「0990」 から始まる電話番号を登録していませんか。	110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。	
TVコール通話中、 代替画像に切り替 わった	TVコールで長時間通話していませんでしたか。	TVコール通話時、カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に代替画像に切り替わります。このときは、しばらくたってからご利用ください。	

#### ■メール

症状	確認すること	処置
7. 70/3 XIII CC	「⊠」(赤色)が表示されていませんか。	メールのメモリ容量が不足しています。不要な メールを削除してください。(CT 61ページ)
ない	「圏外」が表示されていませんか。	電波の届く場所に移動してください。
写メールが送信できない		S!メール/スーパーメール/ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、S!メール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。
動画を送信できない	相手はS!メール/VGSメール/MPEG-4 に対応していますか。	S!メール/VGSメール/MPEG-4非対応のソフトバンク携帯電話に、動画は送信できません。

# メニュー一覧

カメラ

静止画撮影

名刺読み取り

文字読み取り

画像レビュー

撮影サイズ

画質設定

詳細設定

マイク設定

詳細設定

撮影時間/サイズ

動画設定

静止画設定

バーコードリーダー

動画撮影

#### メール

受信ボックス 新規作成

新着メール受信

下書き テンプレート

送信済みボックス

未送信ボックス

チャットフォルダ サーバーメール操作

SMS新規作成

メール /PCメール設定

|メール・アドレス設定 一般設定

S!メール設定 PCメール設定

SMS設定

スピードダイヤル/メール メールグループ設定

メモリ容量確認

#### Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイ ブックマーク 画面メモ

URL入力 問管履歴

PCサイトブラウザ

ホームページ ブックマーク

画面メモ URL入力

RSSフィード Yahoo!ケータイ PCサイトブラウザ設定

設定

閲覧履歴

文字サイズ スクロール単位

ポインタ設定 画像・音設定

メモリ操作 セキュリティ設定

ファイル保存先 ブラウザ初期化 設定リヤット

#### SIアプリ

S!アプリー覧 S!アプリ通知履歴

バックライト

バイブ

設定 音量

メモリカードシンクロ

S!アプリ通知設定

S!アプリ待受設定

S!アプリ設定リセット

S!アプリオールリセット

インフォメーション

着信時優先動作

サラウンド

辞書

|ウィジェット一覧 ウィジェット通知履歴

エンタテイメント

干バイルウィジェット

モバイルウィジェットとは? S!速報ニュース

SI速報ニュース一覧

S!情報チャンネル/お天気

最新情報 バックナンバー サービス登録・解除

再配信要求 S!情報チャンネル通知設定

お天気アイコン ブックサーフィン ケータイ書籍

ツール

■ PIM/生活

カレンダー アラーム 予定リスト 雷卓

マネー精質メモ 見せかけコール

見せかけコール実行 On/Off設定 着信相手登録

着信音選択 着信タイミング設定

サイレント設定時動作

#### ■ 時計/計測

ストップウォッチ キッチンタイマー 世界時計 時報 バッテリーメーター

■ 文書/録音 検索

メモ帳 ちょこっとメモ アスキーアート ボイスレコーダー

|バーコード/名刺読取 バーコードリーダー データフォルダ ORコード作成

名刺読み取り 文字読み取り

データフォルダ

デジタルカメラ

着うた・メロディ

きせかえアレンジ

状況テンプレート

その他ファイル

メディアプレイヤー

メモリ確認

ミュージック

続き再生

ムービー

続き再生

プレイリスト

SDオーディオ

ミュージックダウンロー

ミュージックサーチ

ピクチャー

リアプリ

ムービー

ブック

**着デコ** 

Flash®

ウィジェット

ミュージック

読み取りデータ確認 ガイド機能

コミュニケーション

ムービーダウンロード

プレイリスト

SDビデオ

ストリーミング

設定

S!ともだち状況 SI一斉トーク ブログツール

#### 電話機能

雷話帳 雷話帳新規登録

インフォメーション 通話履歴

簡易留守録再生 留守雷サービス再生 グループ設定

オーナー情報 スピードダイヤル/メール メールグループ登録

S!電話帳バックアップ

#### 電話帳設定

検索方法切替 メモリ切替 登録先設定 未登録番号追加

表示設定 通話履歴設定 電話帳管理

全件コピー

メモリ確認 全件モードー括変換 全件削除

#### 設定

■ 太体

マナーモード設定

ディスプレイ設定 壁紙 画面ピクチャー

ベールビュー

画面Tフェクト

文字表示 待受設定

ミニ電池表示

雷源Onメッヤージ サブディスプレイ

バックライト パネル点灯時間

ダイヤル表示設定 カスタマイズ

音・バイブ・ライト

効果音

バイブ

音量 着信音/ムービー

着信ライト設定

サラウンド

日時設定

時刻補正

インフォメーションライト設定

エニーキーアンサー

回線別着信拒否 着信通知アイコン表示 パケット接続確認

サマータイム設定

タイムゾーン設定

時刻フォーマット

日付フォーマット

キーバックライト設定

キーショートカット設定

カレンダーフォーマット

世界時計

アラーム

祝日設定

Language

ユーザー辞書

着信音出力切替

受話音量調節

メニュー切替

ダブルナンバー設定

On / Off設定

暗証番号入力

回線名/アイコン編集

モード切替

時計/カレンダー表示

利用回線設定 セキュリティ設定

PIN認証

PIN2変更 キー操作ロック IPサービス設定

機能別ロック 日付時刻設定

履歴使用禁止

82

#### メニュー一覧

シークレットモード ロックメッセージ設定 暗証番号変更

ソフトウェア更新

設定リセット オールリセット

#### ■ 外部接続

赤外線通信 On/Off設定

一括データ赤外線送信

USB接続モード

カードリーダモード

USB充電

メモリカードメニュー プリント指定(DPOF)

SDローカルコンテンツ フォーマット

メモリ確認

メモリカード保存・読込み

保存(全項目)

保存(選択項目) 読込み(全項目)

読込み(選択項目)

設定・管理

#### ■ 通話

通話時間
データ通信
通話料金

簡易留守録設定

On/Off設定 応答時間設定

応答文再生 音量設定

留守番・転送電話

留守番電話 転送電話

留守番・転送停止

設定確認

TVコール設定

送信画像切替 受信画質設定

送信画質設定 保留中ガイダンス表示

バックライト スピーカーホン

マイクミュート

発番号通知・表示

着信お知らせ機能

国際発信設定国際コード設定

国番号リスト 国番号自動付加

通話明細表示

通話後料金表示 通話時間表示

**発着信規制** 発信規制

着信規制

着信拒否

規制用暗証番号変更

通話時間お知らせ

着デコ設定 On/Off設定

On/Off設定 着デコ優先設定

再発信選択画面

自動応答(イヤホン) 割込通話

■ ネットワーク

ネットワーク選択 3G/GSM設定

電波Offモード ネットワーク自動調整

位置情報設定

ネットワーク状態表示

外部機器設定

# 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための 内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った 使用をした場合に生じる危害や損害の程度を 説明しています。内容をよく理解したうえで 本文をお読みください。

⚠ 危险

この表示は、

取り扱いを誤った場合、

「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが 想定される!

内容です。

**介警**性

この表示は、

取り扱いを誤った場合、

「死亡または重傷を負う可能性が想定される」

内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、

**!** 注意

「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害 のみの発生が想定される」 内容です。 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。内容をよく理解したうえで 本文をお読みください。

**○** 

禁止(してはいけないこと)を示 します。

分解禁止

| 分解してはいけないことを示し | ます。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないこ したりしてはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないこ とを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜 いていただくことを示します。


通信時間・料金

8

本機、電池パック、USIMカード、 充電器(オプション品)、 メモリカード(オプション品) の取り扱いについて(共通)



本機に使用する電池パック・充電器(オ プション品)・卓上ホルダー(オプション 品) は、ソフトバンクが指定したものを 使用してください。



分解・改造・ハンダ付けなどお客様に よる修理をしないでください。 火災・けが・感電などの事故または故障の 分解禁止 原因となります。また、電池パックの漏液・ 発熱・破裂・発火などの原因となります。 本機の改造は電波法違反となり、罰則の対 象となります。

#### 濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったとき に、濡れたまま放置したり、濡れた電池 水濡れ禁止 パックを充電すると、発熱・感電・火災・ けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具の そば、直射日光の当たる場所、炎天下の 車内など) で充電・使用・放置しないで ください。



機器の変形・故障や雷池パックの漏液・ 発熱・発火・破裂の原因となります。また、 ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原 因となることがあります。


本機に電池パックを取り付けたり、充電 器を接続する際、うまく取り付けや接続 ができないときは、無理に行わないでく ださい。電池パックや端子の向きを確か めてから、取り付けや接続を行ってくだ さい。

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火さ せるなどの原因となります。



本機・電池パック・充電器を、加熱調理 機器 (電子レンジなど)・高圧容器 (圧力 釜など)の中に入れたり、電磁調理器 (IH 調理器) の上に置いたりしないでくださ い。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、 本機と充電器の発熱・発煙・発火・故障 などの原因となります。



ガスに引火する恐れがあります。 プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや 粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や 火災などの原因となります。

落としたり、投げたりして、強い衝撃を 与えないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や 火災・感電・故障などの原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・ 異臭など、今までと異なることに気づい たときは、次の作業を行ってください。

- 1. コンセントやシガーライターソケット から充電器を持ってプラグを抜いてく ださい。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、電池パック を取り外してください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感雷 などの原因となります。





充電端子や外部機器端子、メモリカード スロットに水やペットの尿などの液体 や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属 製のネックレス、ヘアピンなど) が触れ ないようにしてください。また内部に入 れないようにしてください。

ショートによる火災や故障などの原因と なります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となりま す。バイブレータ設定中や充電中は、特に ご注意ください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因とな ります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱 い方法を教えてください。使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご 注意ください。

けがなどの原因となります。













#### 電池パックの取り扱いについて




電池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をし てください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火させるな どの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、 踏みつけたり、強い衝撃を与えないでく ださい。



電池パックの端子に、針金などの金属 類を接触させないでください。また、導 電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製の ネックレス、ヘアピンなど)と一緒に雷 池パックを持ち運んだり保管したりし



電池パック内部の液が眼の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗い流し、ただちに医師の診察を受けて ください。



失明などの原因となります。

# 警告


電池パック内部の液が皮膚や衣服に付 着した場合は、ただちに本機の使用をや め、きれいな水で洗い流してください。 皮膚に傷害を起こすなどの原因となりま す。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電を中止してくださ



雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火さ せるなどの原因となります。





ペットが電池パックに噛みつかないよ うご注意ください。




禁止

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火さ せるなどの原因となります。



不要になった電池パックは、一般のゴミ と一緒に捨てないでください。



電池を分別している市町村では、その規則 に従って処理してください。

#### 本機の取り扱いについて



#### 警告


自動車、バイク、自転車などの乗り物の 運転中には使用しないでください。 交通事故の原因となります。




指示

乗り物を運転しながら携帯電話を使用す ることは、法律で禁止されており、罰則の 対象となります。

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止さ れていない安全な場所に止めてからご使 用ください。





#### ※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・ 植込み型除細動器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドア・その他 の自動制御機器など

本機の電波により運航の安全に支障を きたす恐れがあるため、航空機内では電 源をお切りください。

機内で携帯電話が使用できる場合は、航空 会社(の乗務員)の指示に従い適切にご使 用ください。





心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただ ちに電源を切って屋内などの安全な場 所に移動してください。



落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。



目に影響を与える可能性があります。






車両電子機器に影響を与える場合は使 用しないでください。




本機を自動車内で使用すると、車種により まれに車両電子機器に影響を与え、安全走 行を損なう恐れがあります。





本機では材料として金属などを使用して います。お客様の体質や体調によっては、 かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じること があります。(使用材料: 27101ページ)






キャッシュカード・クレジットカード・ テレホンカード・フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことがあ ります。



ストラップなどを持って本機を振り回 さないでください。



本人や周囲の人に当ったり、ストラップが 切れたりして、けがなどの事故や故障およ び破損の原因となります。





長時間肌にふれたまま使用していると、低 温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機でメロ ディを再生しているときなどは、スピー カーに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。



指示

本機を開閉する際は、指やストラップな どを挟まないようご注意ください。 けがなどの事故や破損の原因となります。



長時間使用して難聴になったり、突然大き な音が出て耳をいためたりする原因とな ります。






充電中は、布や布団でおおったり、包ん だりしないでください。




熱がこもって火災や故障などの原因とな ります。






- ACアダプタ (オプション品): AC100V~ 240V(家庭用ACコンセント専用)
- シガーライター充電器(オプション品): DC12V・24V(マイナスアース車専用) また、海外旅行用として、市販されている 「変圧器」は使用しないでください。火災・ 感雷・故障の原因となります。





シガーライター充電器(オプション品) のヒューズが切れたときは、必ず指定の





万一、水やペットの尿などの液体が入っ た場合は、ただちに充雷器を持って、コ ンセントやシガーライターソケットか 電源プラグ を抜く らプラグを抜いてください。 感雷・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、充電器 を持ってプラグをコンセントから抜き、 乾いた布などでふき取ってください。 火災の原因となります。



シガーライター充電器(オプション品) は、マイナスアース重専用です。プラス アース車には絶対に使用しないでくだ さい。



充電器をコンセントに差し込むときは、 卓上ホルダーの端子および充電器のプ ラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金 属片、金属製のネックレス、ヘアピンな ど)が触れないように注意して、確実に 差し込んでください。

感電・ショート・火災などの原因となり ます。

濡れた手で充電器のプラグを抜き差し しないでください。 感電や故障などの原因となります。



雷が鳴り出したら、充電器には触れない でください。

感電などの原因となります。







お手入れの際は、コンセントやシガーラ イターソケットから、必ず充電器を持っ てプラグを抜いてください。 感電などの原因となります。



充電器をコンセントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを引っ 張らず、充電器を持ってプラグを抜いて ください。



や火災などの原因となります。





通電中は卓上ホルダー(オプション品)の 充電端子に長時間触れないでください。 低温やけどになる恐れがあります。




#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への雷波 の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関 する指針 (電波環境協議会 [平成9年4月]) に準拠、 ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研 究報告書 | (平成13年3月「社団法人電波産業会 |) の 内容を参考にしたものです。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器を装着されている場合は、 ペースメーカ等の装着部位から22cm以 上離して携行および使用してください。 電波により植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器の作動に影響を与 える場合があります。



電波により医用電気機器の作動に影響を 与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってくださ い。本機の電波により医用電気機器に影 響を及ぼす恐れがあります。



- ●手術室・集中治療室 (ICU)・ 冠状動脈疾 患監視病室(CCU)には、本機を持ち込ま ないでください。
- ・病棟内では、本機の電源を切ってくださ い。電源が自動的に入る設定(アラーム機 能など)をしている場合は、設定を解除し てから電源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可され た場所であっても、近くに医用電気機器 があるときは本機の電源を切ってくださ (,)
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいると きは、本機の電源を切ってください。付 近に植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されている方 がいる可能性があります。電源が自動的 に入る設定(アラーム機能など)をして いる場合は、設定を解除してから雷源を 切ってください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器が誤動作するなど の影響を与える場合があります。

#### ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本体/メモリカードに登録 したデータ(電話帳・画像・サウンドなど)や設定 した内容が消失・変化した場合の損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。大切な電話帳などのデータは、控え をとっておかれることをおすすめします。
- ◆本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 街、トンネル内などでは雷波が届きにくくなり、 通話 が困難になることがあります。また、通話中に電波状 態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れるこ とがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。 本機は雷波法に定められた無線局です。したがっ
- て、雷波法に基づく検査を受けていただくことがあ ります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっ ている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの 影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- メモリカード (市販) をご利用になるときは、あらか じめメモリカードの取扱説明書をよくお読みにな り、安全に正しくご使用ください。

●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

お願いとご注意

- 本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商 品ですが、雷波を利用している関係上、通常の手段 を超える方法をとられたときには第三者が故意に 傍受するケースもまったくないとはいえません。こ の点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。
- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で 故意または偶然に受信することです。
- 本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持 ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありま すが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本か ら持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮 民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込む ためには米国政府の輸出許可が必要です。



#### お取り扱いについて

- ◆本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、湿度の高い場所に置かないでください。
- ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。 急激な温度変化により結露し、内部が腐食する 原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。 ポケットなどに入れて、身体をかがめたりする と、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となり ます。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり 直射日光があたらないように、バッグなどに入 れてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所での で使用、保管は避けてください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色すること があります。

- ・端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の 原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた 布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。 故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。 ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下になら
- ■カハンなどに入れるとさば、重たい物の下にならないように十分で注意ください。
- ◆イヤホンマイク端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。 アクの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失・
- メモリカードの使用中は、メモリカードを取り外 したり、本機の電源を切ったりしないでください。 データの消失・故障の原因となります。

変化・破損などの恐れがあります。

- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。
- 卓上ホルダー(オプション品)は自動車内で使用しないでください。振動により、故障の原因となります。

#### 機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

● カメラ、メディアプレイヤー、 S!アプリ

#### モバイルカメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを 行い、画像を表示して正しく撮影されていることを ご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

#### 肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を 無断で公表されたり、利用されたりすることがない ように主張できる権利が肖像権です。 肖像権には、 誰にでも認められている人格権と、タレントなど経 済的利益に着目した財産権 (パブリシティ権) があ ります。したがって、勝手に他人やタレントの写真 を撮って公開したり、配布したりすることは違法行 為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心 がけてください。

#### 著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作権 者の権利が保護されています。こうした著作物を複 製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目 的でのみ行うことができます。この目的を超えて、 権利者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を 含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワークトでの配 信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」 として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります。本製品を使用して複製などをなされる場 合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心 がけていただきますよう、お願いいたします。また、 本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本力 メラ機能を使用して記録したものにつきましても、 上記と同様の適切なご使用を心がけていただきま すよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コングイル、リハースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

#### お願いとご注意

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See http://www.mpegla.com for additional details.



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載していま す。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標で す。BSAFEはRSA Security Inc.の米国お よびその他の国における登録商標です。 この製品では、株式会社アプリックスがJavaTMアプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlendTMが搭載されています。



Powered by  $JBlend^{TM}$ .

Copyright 1997-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

# WES WILL WILL MINISTER

microSDHC™、microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

#### **NetFront**

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。
Copyright© 2009 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはつ他の国における商標または登録商標です。
本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2009 HI Corporation. All Rights Reserved.

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007

Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

ベールビュー、VeilView、スマートリンク、見せかけ コールはシャープ株式会社の登録商標または商標 です。

着うた<sup>®</sup>、着うたフル<sup>®</sup>は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスモバイル英和辞典」 ©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル和英辞典」 ©2005-2008 Taishukan 「明鏡モバイル国語辞典」 ©2005-2008 Taishukan

- ●「ジーニアス英和辞典MX.net」 ◎KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
- ●「ジーニアス和英辞典MX.net」 ◎KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
- ●「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009
- 「イミダス百科 | ◎集英社
- ●「日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・ブラスを含む)」「デジタル大辞泉」「プログレッシブ英和中辞典|「プログレッシブ和英中辞典|◎小学館
- 「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- 「Hot Pepper FooMoo」
   Hot Pepper FooMooは株式会社リクルートの登録 商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米 国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

#### **CP8 PATENT**

TVコール、S!アプリ、きせかえアレンジ、写メール、マルチジョブ、S!メール、デコレメール、S!情報チャンネル、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S!速報ニュース、S!電話帳パックアップ、S!一斉トーク、S! ともだち状況、PCメール、ダブルナンバー、着デコ、安心遠隔ロック、モバイルウィジェット、コンテンツ得パック、S-1バトルはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

# この機種【8325H】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波 法に基づき国の技術基準に適合していることの証明 (技術基準適合証明)を受ける必要があります。この制 精電話機【8325H】も財団法人テレコムエンジニアリ ングセンターから技術基準適合証明を受けており、 SARは1.080W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはよりかにいばしながます。 SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 則第14条の2)で規定されています。

#### 「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

\*ボディ(身体)SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率(SAR): 6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連 邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を 掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の 電波ばく露の影響に関する情報「欧州における電波ば く露の影響に関する情報 (をご参照ください。

\*\*\*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の 背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波はく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルホームページからも内容をご 確認いただけます。

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

#### 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響 に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された 基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢 や健康状態にかかわらず十分に安全な値となってい ます。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で実施され、 下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装 着した場合は0.509W/kgです。

身体装着の場合: この携帯電話機【832SH】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で 測定試験を実施しています。FCCの電波はく露要件を 満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホ ルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association(CTIA)のホームページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

#### 「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機【8325H】は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は、2Wkgで、身体に装着した場合のSARの最高

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

値は0.786W/kg\*です。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。(http://www.who.int/emf) (英文のみ)

\*身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

# おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

#### 832SH

質量	約102g	
連続通話時間	約230分(3Gモード) 約210分(GSMモード)	
連続待受時間	約310時間(3Gモード) 約280時間(GSMモード) (クローズポジション時)	
充電時間(本機の 電源を切って充電 した場合)	ACアダプタ: 約135分 シガーライター充電器: 約140分	
サイズ (幅×高さ×奥行)	約49×105×15.9mm (クローズポジション時、突起 部 除く)	
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)	

- ▶上記は、電池パック装着時の数値です。
- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池 パックを装着し、本機をクローズポジションに した状態で通話や操作をせず、電波が正常に 受信できる静止状態から算出した平均的な計 算値です。国内 (3Gモード) においては、IPサー ビス設定、着デコ設定、S!アプリ通知設定、ウィ ジェット通知設定が「Off」のときの数値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、上記 の各時間は変動します。

●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術 で作られていますが、画素欠けや常時点灯す る画素がありますので、あらかじめご了承く ださい。

#### メモリ容量

#### ■データフォルダ

100Mバイト(メールのテンプレート、S!アプリとメ モリを共有)

#### ■メール

受信ボックス	10Mバイト、3000件	
下書き		
送信済みボックス	5Mバイト(送信済みボックス は最大1000件)	
未送信ボックス	1840/(1000))	
テンプレート	100Mバイト(データフォル ダ、S!アプリとメモリを共有)	

#### ■カメラ

静止画		約260枚 <sup>※1</sup> (3M/ノーマル)
動画 <sup>※2</sup>	長時間撮影	約30分 <sup>※3</sup> (メモリカード保存時)
		1Mバイト/295Kバイト

- ※1 本体に何も保存されていないときの目安
- ※21ファイルあたりの保存可能容量の目安
- ※3 お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

#### ■S!アプリ

100件、100Mバイト (メールのテンプレート、データフォルダとメモリを共有)

#### 付属品 ■雷油パック(SHRCC1)

- HE/E/ 17 7 (STIDECT)	
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	710mAh
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約37.7×46.9×4.2mm (突起部 除く)

#### 使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット(ディスプレ イ側)	ナイロン樹脂/SUSイ ンサート成型/UV塗 装
キャビネット(ディスプレ イ背面側、メインボタン側、 メインボタン背面側)、電池 カバー	ABS樹脂/UV塗装
ディスプレイ窓、カメラレ ンズ、赤外線ポート、カメラ 飾りパネル	アクリル樹脂
サブディスプレイ窓	PC樹脂/裏面蒸着/ 裏面ベタ印刷
センターボタン、マルチガ イドボタン	PC樹脂/裏面ベタ印 刷
メールボタン、Yahoo! ケータイ・ボタン、ショートカット/Alaボタン、ショートカット/Alaボタン、マター ルチメディア/文字ボタン、開始ボタン、電源/終了バックボタン、電源/終了 書ボタン、マルチジョブ機能/マナーボタン	PC樹脂
サイドボタン	PC樹脂/鏡面仕上げ

使用箇所	使用材料、表面処理
外部機器端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップ、メモリカードスロットカバー	PC樹脂/エラストマー/ UV塗装
充電端子	SUS/金メッキ(下 地:ニッケル)
ネジ(ディスプレイ側、メインボタン側、電池パック側)	SWCH16A/三価ク ロメート
USIMピン	銅合金/金メッキ(下 地:ニッケル)

# 索 引

英数字	
3Gサービス	6
PCサイトブラウザ	64
PCサイトブラウザ PINコード	76
PIN認証	43
ORコードの見かた	50
RSSフィード	65
S!アプリ	72
S!一斉トーク	6
S!情報チャンネル	6
S!速報ニュース	
S!ともだち状況	6
SMS送信	58
SSL	50 29
TVコール	
受ける	
かける	
URL入力	62
USIMカード	76
Yahoo!ケータイ	62
	02
あ	
アウトカメラ	10
アスキーアート アフターサービス	50
アフターサービス	.104
アラーム	72
暗証番号	30
安心遠隔ロック	
安全上のご注意	85
イヤホン着信	55
イヤホン着信イヤホンマイク端子	11
インターネットインフォメーション	62
インノォメーション	15
インノォメーション ウィジェット	15 22
ウィジェット	22
ウィジェット 閲覧履歴	22 62
ウィジェット	22 62 36
ウィジェット 閲覧履歴 絵文字入力 応答保留	22 62 36 54
ウィジェット 閲覧履歴 絵文字入力 な答保留 オーナー情報	22 62 36 54 25
ウィジェット 閲覧履歴 絵文字入力 応答保留 オーナー情報 オープンポジション	22 62 36 54 25
ウィジェット 閲覧履歴 絵文字入力 な答保留 オーナー情報	22 62 36 54 25

オブションサービス設定確認57 音楽再生70 音声電話52 受ける54 かける52 音声メモ録音53
か
ガイド機能 27 外部機器端子 10 顔文字入力 37 名部の表前 10 画像文字入力 37 名部の系付 59 画像上数字変換 36 年級 28、54 簡単 28、54 簡単 28、54 簡単 29 大クブルンシー 72 間 第一次 20 大変換 28、54 信 37 キー操作アレスカ 37 キー操作アレンシー 72 情 28、54 信 28、57 クークイインシー 42 54 インタククインシー 54 大のアータイクロマーク 37 ケータイのマーク 31 ケータイのマーク 38 ケータイのマナー 28 ケータイのマナー 28 ケータ 30 6 全 交換機用暗証番号 30
国際発信53 故障かな?と思ったら78
故障かな?と思ったら78
誤動作防止26

さ	
サイドボタン 10、33 サブディスプレイ 10、33 サブディスコー 10、33 サブメニュー 11 シークレットデータ表示 42 シーク切り替え 22 トラ報 55 受話音 10 ションブルメニュー 22 ステータブ・コンリスト 22 ステーツフ・コンリスト 22 ステーツフ・コンクが 音書 77 ススモールスクリー 11 ススモールスクリー 14 トランブ・ター 14 ススモールスクリー 14 トランガルショー 4 トランガルショー 4 トランボルショー 4 トランボルショー 4 トランボルショー 4 トランボルショー 4 トランボルショー 6 トランボルショー 4 トランボルショー 5 トランボルショー 5 トランボルショー 5 トランボルショー 5 トランボルショー 4 トランボルタイ 5 トランボルタイ 5 トランボルタイ 5 トランボルタイ 5 トランボルター 1 トランボルター 5 トランボルター 1 トランボルター 1 トランボルター 1 トランド・ 1	2828080146222401686028009
た	ı
ダウンロード	767042

優先設定	55
ちょこっとメモ	
ディスプレイ	
データ確認	
データ管理	40
データフォルダ	40
でか文字メニュー	
デコレメール	
<u>デス</u> クトップショートカット	
電源	12
電源On/Off	14
電子ブック 転送電話サービス	/2
開始	56
電池カバー 電池パックの充電	10
電池ハックの元電 電池レベル	
電波Offモード	13
電波状態	15
電話帳	
グループの設定	
検索	
検索方法切替	39
削除	39
削除シークレット設定	39
登録	
編集	39
電話番号確認	
動画再生	
動画撮影	
動画メール添付 取扱説明書ダウンロード	68
取扱説明書タワンロート	1
な	
ネットワーク自動調整	14
は	
バーコードリーダー	44
発信者番号通知サービス	57
発信者番号非通知/発信者番号通知	
発信履歴	52
発着信規制サービス	57
発着信規制用暗証番号	30

	50 67 64 68 50 27 72
<b>*</b>	
マークの見かた 待受画面マナーモードマネー積算メモ マルチジョブ機能 ミュート 名刺読み取り 迷惑メール 迷惑メール設定 メギンメニュー	15 72 21 55 44 29
メール	
確認 作成 受信 手動受信 送信予約 添付 返信 保護 リスト画面	58 61 58 61 61
メールアドレス登録 メールアドレス変更	40 // ያ
メール作成サイズメディアプレイヤー 本学・アプレイヤー 再生モード メニュー一覧 メニュー切替	59 70 82 24
メニュー操作	17
メモ帳メモ帳	/2 40

初期化… 取り付け。 保存・読込み メモリカードスロット メモリ確認 文字入カ… 文字入カ画面のしくみ 文字入カモード 文字読み取り モバイルウィジェット … 15	40 50 41 34 35 35
や	
ユーザー辞書 予定リスト	37 72
b	
展歴使用禁止 留守番・転送停止 留守番電話サービス 開始 田守電サービス再生 レシーバー(受話ロ) 連携予測変換	<b>56</b> <b>56</b> 56 <b>11</b>
わ	
割込通話サービス	57

# 保証書とアフターサービス

#### ■ 保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認くだ さい。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。
- ◆本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や 設定した内容が消失/変化した場合の損害 につきましては、当社は責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

●本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は 修理をお引き受けできませんので、ご注意 ください。

#### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな?と思ったら」 に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(『管78ページ)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(で)を考末)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修 理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、 お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの 「ソフトバンクショップ」または巻末の「お問 い合わせ先」までご連絡ください。

なお、補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

# First Step Guide

Before Using Handset	ii
Handset Functions	vii
<b>General Notes</b>	xii
<b>Customer Service</b>	ΧV

See Online User Guide for "Safety Precautions."

# **Before Using Handset**

#### Accessory

Battery (SHBCC1)



#### **Battery Installation**

Remove cover



- Press and slide as shown.
- Insert battery




Close cover




#### Charging

Use specified AC Charger **ZTDAA1** (sold separately) only.

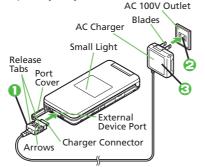

- Open Port Cover to connect AC Charger
- Plug AC Charger into AC outlet
  - Small Light illuminates red while charging.
  - Small Light goes out when battery is full.
- After charging, unplug AC Charger, then disconnect handset

#### **USIM Card Installation**

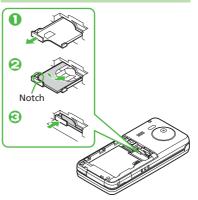

- Using Tab, pull out Tray until it clicks
- Slide in USIM Card with IC chip facing up
- **@** Push in Tray fully
- Insert battery (P.ii)
- First power off handset and remove battery.
- Do not force USIM Card into/out of handset.
- USIM Card must be inserted to use handset.

#### **USIM PINS**

#### ■ PIN

4-digit code; activate PIN Entry to restrict usage.

#### ■ PIN2

Required to clear Call Costs and to set Max Cost.

PIN and PIN2, **9999** by default, are changeable.

#### ■ PIN Lock & Cancellation (PUK Code\*)

Entering incorrect PIN three consecutive times activates PIN Lock or PIN2 Lock, limiting handset use. Enter PUK Code to unlock. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

\*Each USIM Card has a unique Personal Unblocking Key (PUK Code). Do not disclose it to unauthorized persons.

#### **Before Using Handset**

#### **Manner Mode**

#### ■ Minding Mobile Manners

Please use handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using handset. Adjust handset use according to your surroundings.

Activating/Canceling Manner Mode

(Long)

#### **Security Codes**

#### **■** Handset Code

**9999** by default; use or change some functions.

#### **■** Center Access Code

4-digit code selected at contract; access Optional Services via landlines or change contract details.

#### ■ Network Password

4-digit code selected at contract; restrict incoming/outgoing calls (Call Barring).


- Message appears for incorrect code entries; retry.
- If Network Password is incorrectly entered three times consecutively, Call Barring settings are locked. To resolve, Network Password and Center Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

- 1	
Weight*	102 g
Continuous Talk Time*	230 minutes (3G) 210 minutes (GSM)
Continuous Standby Time* (handset closed)	310 hours (3G) 280 hours (GSM)
Charging Time*	AC Charger: 135 minutes

Specifications

(power off)	In-Car Charger: 140 minutes
Dimensions* (W x H x D)	49 x 105 x 15.9 mm (handset closed, without protruding parts)
Maximum Output	0.25 W (3G) 2.0 W (GSM)

- Values calculated with battery installed.
- \*Approximate value

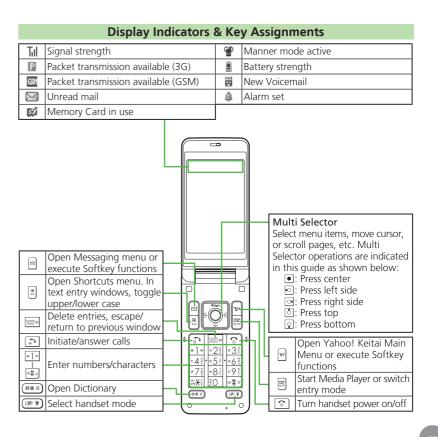

#### **Before Using Handset**

#### Menu List

		Menu
Messaging	Review	DCIM
Received Msg.	Camera Settings	Ring Songs
Create Message	Video Settings	S! Appli
Retrieve New Msg.	Entertainment	Widget
Drafts	Mobile Widget	Music
Templates	S! Quick News	Videos
Sent Messages	S! Information Channel/Weather	Books
Unsent Messages	BookSurfing	Customized
Chat Folder	e-Book Viewer	Status Tem
Server Mail Box	Tools	Decoration
Create New SMS	PIM/Lifestyle	Flash®
Settings	Calendar	Other Docu
Memory Status	Alarms	Memory Sta
Yahoo! Keitai	Tasks	Media Playe
Yahoo! Keitai	Calculator	Music
Bookmarks	Expenses Memo	Videos
Saved Pages	Simulated Call	Streaming
Enter URL	Clocks/Gauges	Communica
History	Stopwatch	S! Friend's S
PC Site Browser	Countdown Timer	S! Circle Tal
Browser Settings	World Clock	Blog Tool
S! Appli	Hour Minder	Phone
S! Appli Library	Battery Meter	Phone Book
Notification History	Doc./Rec.	Add New E
Settings	Search	Information
Information	Notepad	Call Log
Dictionary	Scratch Pad	Play Messag
Camera	ASCII Art	Call Voicem
Photo Camera	Voice Recorder	Category Co
Video Camera	Barcode/Scan	My Details
Scan Barcode	Phone Help	Speed Dial/I
Scan Card	Data Folder	Mail Groups
Scan Text	Pictures	S! Addressboo

lenu List		
IM	Ph.Book Settings	
g Songs•Tones	Call Log Settings	
Appli	Manage Entries	
dget	Settings	
sic	Phone	
eos	Mode Settings	
oks	Display	
tomized Screen	Customize	
tus Templates	Sounds & Alerts	
coration Call	Date & Time	
h®	Set Key Light	
ner Documents	言語選択 (Language)	
mory Status	User Dictionary	
lia Player	Set Key Shortcut	
sic	Ringer Output	
eos	Earpiece Volume	
eaming	Change Menu	
ımunication	Double Number	
riend's Status	Locks	
Circle Talk	Software Update	
g Tool	Master Reset	
ne	Connectivity	
ne Book	Infrared	
d New Entry	USB Mode	
ormation	USB Charge	
l Log	Memory Card	
/ Messages	Backup/Restore	
l Voicemail	Call	
egory Control	Call Time & Cost	
Details	Answer Phone	
ed Dial/Mail	Voicemail/Divert	
il Groups	Video Call	
ddressbook Backup	Show My Number	

out Missed Calls
Int'l Calling
Disp. Time/Cost
Call Barring
Minute Minder
Decoration Call
Auto Answer
Call Waiting

Network

Select Network
Select Service
Offline Mode
Retrieve NW Info
Location Info
Network Info
External Device

## **Handset Functions**

#### **Basic Operations**

#### Handset Power On/Off

#### ■ Power On

(Long)

After Power On Graphic, follow these steps:

In Main Menu, change interface to English (below).

#### ■ Power Off

ি (Long)

#### **English Interface**

● ⇒ 設定 → ● → Language → ● → English → ●

#### **Network Settings**

Retrieve Network Information to use Network-related services; the first time you press  $\bullet$ ,  $\bullet$ ,  $\circ$  or  $\circ$ , a prompt appears.  $\bullet$ ,  $\bullet$ ,  $\circ$  or  $\circ$   $\bullet$   $\bullet$  Retrieval

•, ○, □ or ► • starts •

• Retrieval automatically sets Clock.

#### **My Phone Number**

₱80

#### **Calling**

Voice Call

Enter number ⇒ ♪ • • • Call ends

#### Redialing


♠ A record 
♠ ♠

• 🗊 ⇒ Call ends

#### Video Call

Enter number ⇒ □ → Video Call → •

• 🗈 ⇒ Call ends

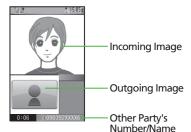

#### **Handset Functions**

#### International Call

Enter number ⇒ □ → Int'l Call → • → A country **▶** • **▶** 

• 🖘 Call ends

832SH is Global Roaming eligible. See SoftBank Mobile Website for details: http://mb.softbank.jp/en/global services/

#### **Answering a Call**

When a call arrives, 🗈

• 🖘 Call ends

#### **Answer Phone**

Activating

(Long)

• To cancel, [SSS] (Long)

#### ■ Playing Messages

→ A record → •

• To stop. •

#### Text Entry

#### **Switching Entry Modes**

In text entry windows, ♠ A mode ▶ • Fnter text

あっ	Kanji (hiragana)	
ア	Double-byte katakana	
_7	Single-byte katakana	
A/a	Double-byte alphanumerics	
_A/_a	Single-byte alphanumerics	
1	Single-byte number	
X	Character Code	

#### **Example: Entering no**

In text entry windows, ♠ Abc → • → #68 #68 **\*68 \*68** 

#### Messaging

#### SMS/S! Mail

#### ■ SMS

Exchange up to 160 alphanumerics with SoftBank handsets

#### S! Mail

Exchange up to 30,000 characters with e-mail compatible handsets. PCs. etc.: attach media files, etc.

#### **Customizing Address**

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address Customizing handset mail address helps reduce spam.

Settings → ● Address Settings → ● **Enalish** ● ● Onscreen instructions

#### **Sending Messages**

 □ → Create Message (S! Mail) or Create **New SMS** → • → Enter recipient → Enter subject (S! Mail) → Attach files (S! Mail) → Enter text ▶ 🗹

#### **Receiving Messages**

Information window opens for new mail. • to open message list.

#### **Phone Book**

#### **Phone Book Entry Items**

#### ■ Phone Number

Enter up to five numbers on handset (32 digits each).

#### ■ Mail Address

Enter up to five addresses on handset (128 single-byte alphanumerics each).

#### Saving to Phone Book

● Phone • ● Add New Entry • ● • ▶ ● Description
● D

Add Email Address: 

● ■ Enter address ◆ An icon → F

#### **Editing Entries**

An entry ⇒ → Edit → → An item **▶● Edit ▶● ₽** 

#### **Dialing via Phone Book**

A phone number ▶ 🔄

#### **Handset Functions**

#### Voicemail

#### **Activating**

● Settings ● Call Voicemail/

Divert ● Voicemail ● Activate

● Always or No Answer ● Ring

time (for No Answer) ●

#### **Playing Messages**

● Phone ● ● Call Voicemail ● ● Follow the voice guidance

#### **Mobile Camera**

#### **Capturing Still Images**

Camera
 Photo Camera
 Frame image on Display
 ●

#### **Recording Video**

► Camera ► Video Camera ► Frame image on Display ► ► • •

#### Yahoo! Keitai

#### Using Yahoo! Keitai


#### **Using PC Site Browser**

● Yahoo! Keitai ◆ ● PC Site Browser ◆ ● Homepage ◆ ● ◆ (Onscreen prompts ◆) Highlight menu item ◆ ●

#### **Media Player**

#### **Playing Music**

Music → My Music → Music or Ring Tones → All Music → A file →



#### **Adding Playlists**

Music → ● → My Music → ● → Music
or Ring Tones → ■ → Add New Playlist
 ● → Enter name → ●

#### **Using Playlists**

Music → My Music → Music or Ring Tones → A Playlist → A file → A

#### **Managing Files**

#### **Opening Files**

● **Data Folder ●** • A folder • • • A file • •

#### **Format Memory Card**

● > Settings > ● > Connectivity > Memory Card > ● > Format Card > ● > Yes > ● > Handset Code > ● > Yes > ●

#### **Software Update**

#### Precaution

Before updating software, end all active functions/applications.

#### **Updating Software**

● \* Settings \* ● \* Software Update \* • \* Software Update \* • • Onscreen instructions

## **General Notes**

#### **Electromagnetic Waves**

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

#### **CE Declaration of Conformity**

# C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 832SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

#### ■ Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only. Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

#### **■** European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide\*. Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
832SH	1.169 W/kg	0.786 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

#### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### **■** FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

<sup>\*</sup>Please see Electromagnetic Waves on the left for important notes regarding body-worn operation.

<sup>\*\*</sup>Measured in accordance with international guidelines for testing.

#### **General Notes**

#### **■** FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Highest SAR value:

İ	Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
	832SH	APYHRO00104	0.814 W/kg	0.509 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file

with the FCC and can be found at <a href="https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm">https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm</a> under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table on the left). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.

#### **Customer Service**

For SoftBank handset or service information, call General Information. For repairs, call Customer Assistance.

SoftBank Mobile Customer Center
From a SoftBank handset, dial toll free at
157 (General Information) 113 (Customer Assistance)

SoftBank Mobile Global Call Center
From outside Japan, dial
+81-3-5351-3491 (International charges apply)

Call this number immediately if handset/USIM Card is lost or stolen while outside Japan.

#### Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa,	General Information	© 0088-240-157
Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	© 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	<b>6</b> 0088-241-157
Alcili, Gila, Ivile, Stilzaoka	Customer Assistance	© 0088-241-113
Ocalia Ilhama Kuata Nara Shiga Wakayamaa	General Information	<b>6</b> 0088-242-157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	<b>(a)</b> 0088-242-113
[	1	
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi,	General Information	<b>6</b> 0088-250-157
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	© 0088-250-113

# お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがこざいましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

#### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

#### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料)

#### ■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号			
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・ 宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・	総合案内	⑥0088-240-157(無料)			
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・ 山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	紛失・故障受付	⑥0088-240-113(無料)			
		1			
	総合案内	⑥0088-241-157(無料)			
及从宋·顺宇宋·二皇宋·肘问宋	紛失·故障受付	@0088-241-113(無料)			
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・	総合案内	⑥0088-242-157(無料)			
和歌山県	紛失·故障受付	⑥0088-242-113(無料)			
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・ 徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・	総合案内	⑥0088-250-157(無料)			
佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・ 鹿児島県・沖縄県	紛失・故障受付	⑥0088-250-113(無料)			

#### SoftBank 832SH 使い方ガイド

2009年11月 第4版 ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

> 機種名: SoftBank 832SH 製造元: シャープ株式会社

#### ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど お気づきの点がございましたら左記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

#### SoftBank 832SH Starter Guide 使い方ガイド



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを関わず正記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 \*も回収しに電話機・電池・充電器はリサイクルマネためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。

